

# magic3<sup>-2</sup>

VOICE DECT · VOICE DECT SMS

## Installazione facile Manuale di Istruzioni



# PHILIPS

# Installazione facile


## Gentile Cliente,

Questa guida all'installazione vi consente di mettere in funzione il vostro apparecchio fax subito e senza problemi. Spiegazioni e descrizioni più dettagliate sul vostro apparecchio si trovano nel manuale d'istruzioni. Si raccomanda di leggere con attenzione questo manuale e di rispettare le indicazioni per la sicurezza. Dopo l'installazione premete **HELP**/**i** per due secondi: vengono automaticamente eseguite le funzioni principali e l'adattamento alla linea telefonica del vostro fax!

## Parti nell'imballo

Nell'imballo si trovano le seguenti parti:

- 1 Istruzioni d'uso comprensive delle istruzioni per l'installazione
- 2 Appoggia carta
- 3 Ricevitore senza fili
- 4 Telefax
- 5 Cavo di alimentazione con spina
- 6 Cavo telefonico con spina
- 7 Batterie per il ricevitore senza fili

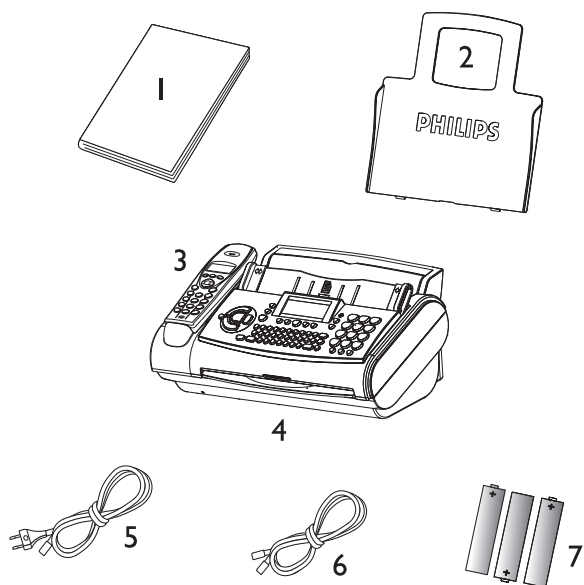


## Collegamento alla linea telefonica

Collegare il cavo telefonico all'apparecchio fax inserendolo nella presa **LINE** sul retro dell'apparecchio.


### Italia

Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete.

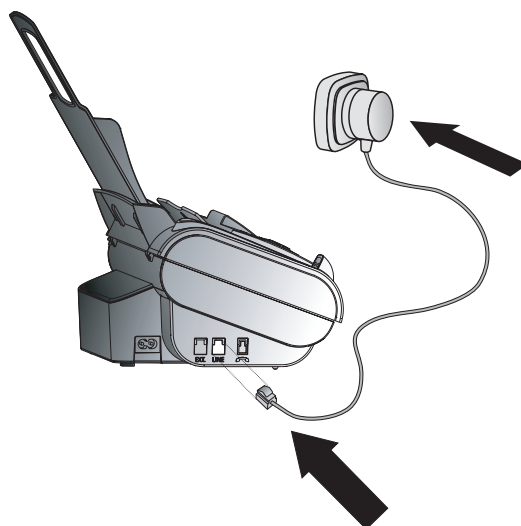


### Svizzera

Inserire la spina telefonica nella presa. Se la presa telefonica è di vecchio tipo, utilizzare un adattatore reperibile in commercio. Se la presa è di tipo doppio, inserire la spina telefonica nella presa superiore.

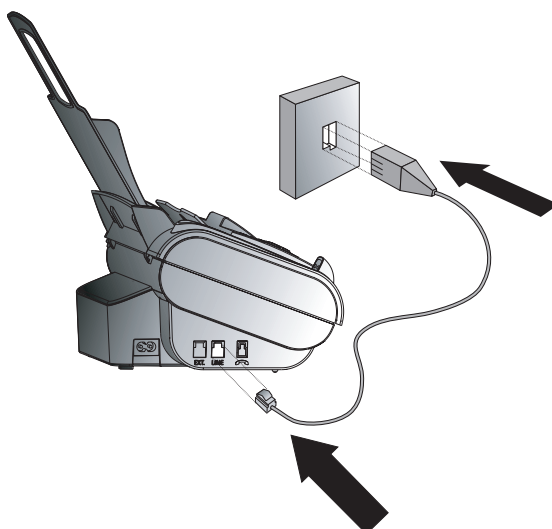


## Cornetta cordless

- 1 Togliete il coperchio del vano batterie sul lato posteriore del cordless premendo la parte superiore del coperchio stesso. Inserite le tre batterie come descritto sul vano accumulatori. Chiudete il vano batterie.

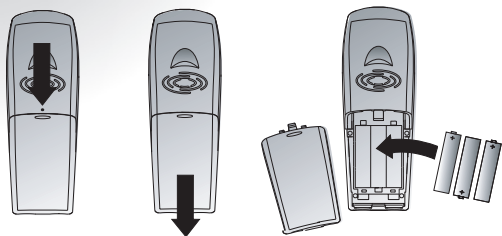


- 2 Mettete la cornetta cordless nella sua posizione prevista. Le batterie devono essere caricate prima del primo uso.

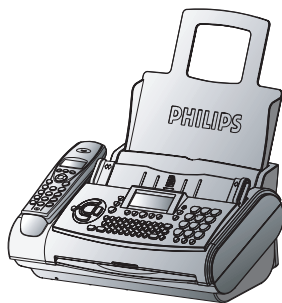


⚠ Non rimettere mai la cornetta cordless senza le batterie nella sua posizione prevista.

## Inserire la carta


- 1 Inserite l'appoggia carta nelle apposite aperture situate dietro il cassetto di alimentazione carta.

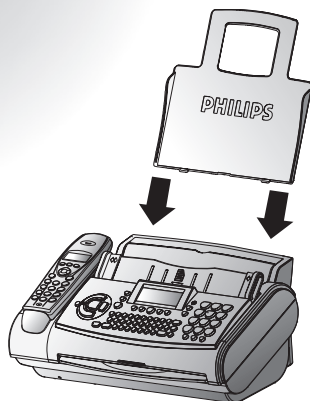


- 2 Innanzitutto ribaltate in avanti lo sportello per il caricamento della carta fino a che si blocca. Inserite più fogli di carta A4 (80 g/m<sup>2</sup>) nel cassetto di alimentazione carta fino a che siano fissati (massimo 50 fogli).

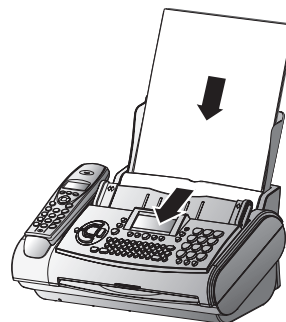

- 3 Chiudete lo sportello per il caricamento della carta.

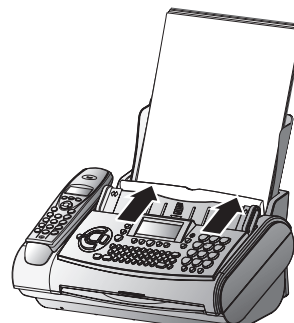

## Rete di alimentazione

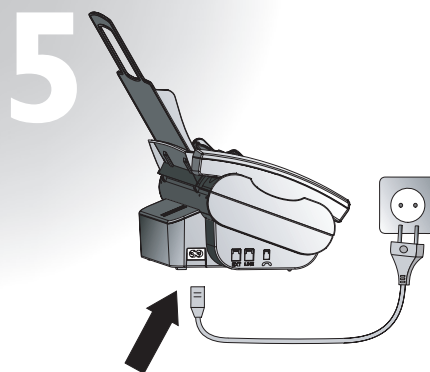

## Messa in servizio

6 Per terminare dovete eseguire l'adattamento alla linea telefonica e tutte le funzioni importanti. Usando Installazione Facile il vostro fax sarà configurato secondo le vostre condizioni locali.

- 1 Tenete premuto **HELP** / **i** per due secondi. Il vostro fax stamperà una pagina. Estraiete la pagina e seguite le istruzioni.
- 2 Il vostro fax vi guiderà allora nelle prime impostazioni ad esempio per l'impostazione del vostro numero di telefono e del vostro nome.
- 3 L'apparecchio vi chiederà di inserire l'ora e la data. Inserite l'ora usando i tasti numerici (p. es. 09 15 per 9:15).

# Installazione facile


- 4 Inserite il giorno, il mese e l'anno.
- 5 Confermate con **OK** (p.es. ①⑤ ①⑤ ①⑤ **OK** per il 15 maggio 2005).

## Pellicola d'inchiostro


Il Vostro apparecchio sarà fornito con una pellicola d'inchiostro gratuita già inserita nell'apparecchio. Con questa pellicola si possono eseguire alcune pagine di prova.

Con ogni pellicola d'inchiostro dev'essere inserita una nuova Plug'n'Print card che trovate nelle confezioni di ricambio delle pellicole (solo la pellicola iniziale funziona senza questa Plug'n'Print card).


- 1 Aprire il fax sollevando il pannello di controllo al centro dalla rientranza (sulla maniglia) sino ad udire uno scatto.

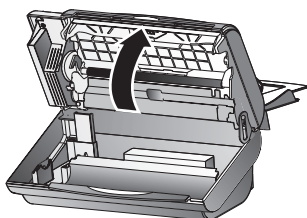


- 2 Inserite il rotolo grande nel vano posteriore per la pellicola d'inchiostro.

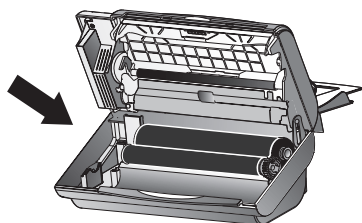


- 3 Adesso, prendete il rotolo piccolo e mettetelo nel vano anteriore per la pellicola d'inchiostro. Fare attenzione che la ruota dentata destra e i perni a sinistra siano ben alloggiati nelle scanalature laterali. Fate attenzione che la pellicola non formi delle pieghe.

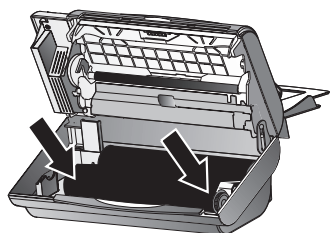

- 4 Aprite la nuova Plug'n'Print card ed inseritela nello slot a sinistra della vaschetta della pellicola ad inchiostro.

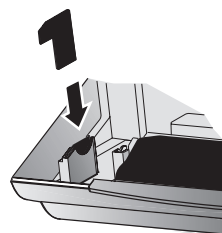

- 5 Chiudete l'apparecchio ribaltando in avanti il pannello dei comandi finché non s'incastra.

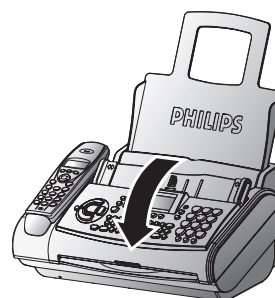

## Apparecchi aggiuntivi

Sulla stessa linea potete far funzionare oltre al vostro telefax anche degli apparecchi aggiuntivi, come per esempio dei telefoni, telefoni senza filo, oppure un modem. Avete due possibilità: potete collegare altri apparecchi direttamente al fax con un cavo adattatore (reperibile dal vostro rivenditore) o, se volete collegare gli apparecchi addizionali nelle prese libere nel muro, assicuratevi che tutti gli apparecchi siano collegati come descritto sotto.

## SMS

(per apparecchio con funzione SMS)

### Leggi SMS

A seguito della ricezione di un SMS viene emesso un bip. Il messaggio viene memorizzato e automaticamente stampato.



### Invia SMS

- 1 Premere il tasto **SMS**. Selezionare, tramite ◀/▶ **IN- VIA SMS**. Premere **OK**.
- 2 Sul display appare **TESTO**. Digitare il testo (max. 160 caratteri). Premere **OK**.
- 3 Inserire il numero del ricevente. Premere **OK** e il tasto **SMS**. L'SMS viene inviato.



## Segreteria telefonica

(per apparecchio con segreteria telefonica incorporata)

La vostra segreteria telefonica esce dalla fabbrica dotata di un testo d'annuncio. Potete inserire e disattivare la segreteria in ogni momento, con a  **ON/OFF**. Se avete inserito la segreteria telefonica sul display appare il simbolo .

### Ascolto dei messaggi

- 1 Quando lampeggia **PLAY**, sono stati registrati dei messaggi.
- 2 Premete **PLAY** per ascoltare il primo messaggio.

Dopo la riproduzione, **PLAY** lampeggia finché non avete cancellato tutti i messaggi.

### Cancellazione dei messaggi

- 1 Quando avrete ascoltato tutti i messaggi premete **C**.
- 2 Premete ancora una volta **C** per cancellare tutti i messaggi.

## Fax

- 1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti, senza fare alcuna pressione, finché non sentite resistenza.




- 2 Componete il numero desiderato.
- 3 Premere **START**. Il telefax stabilisce il collegamento.


## Copiare

- 1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti (vedi sopra).
- 2 Premete brevemente **COPY**. Il procedimento di copia si avvierà immediatamente.

## Panoramica dell'apparecchio

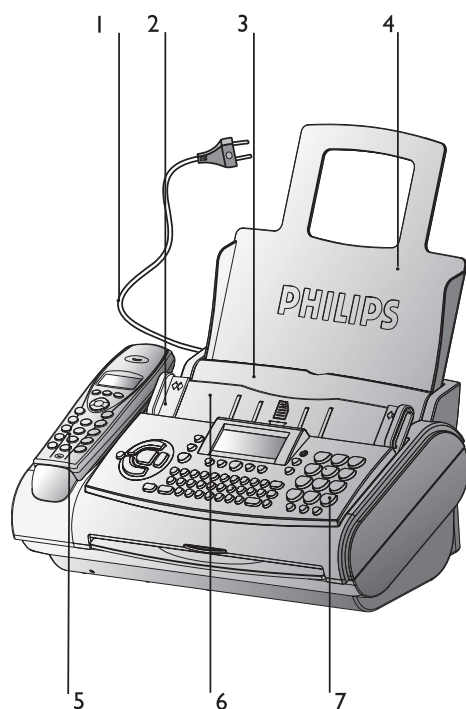

- 1 Cavo di alimentazione con spina
- 2 Guida dei documenti
- 3 Sportello per il caricamento della carta
- 4 Appoggia carta
- 5 Ricevitore senza fili
- 6 Appoggia documenti
- 7 Pannello dei comandi

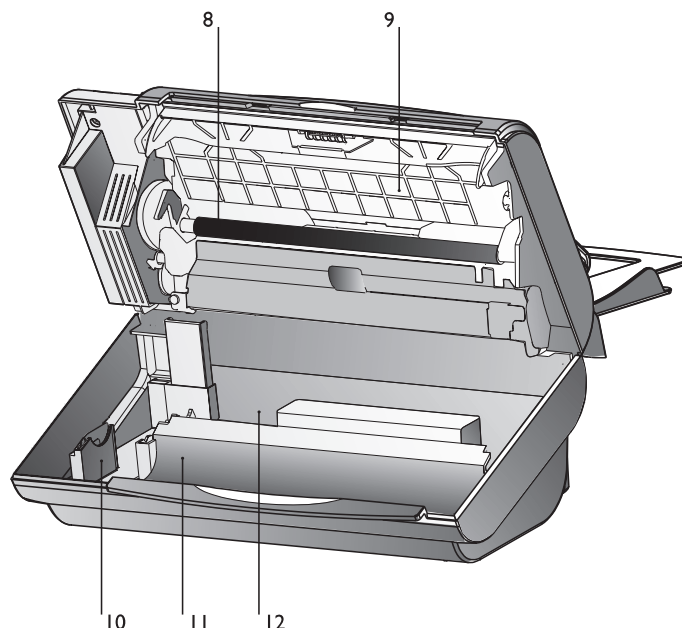

- 8 Rullo della stampante
- 9 Coperchio ribaltabile dello scanner
- 10 Slot per Plug'n'Print card
- 11 Vano anteriore per la pellicola d'inchiostro
- 12 Vano posteriore per la pellicola d'inchiostro

### Simboli sul display \*



**F** / **[Icona Foto]** indica se state trasmettendo o copiando con una maggiore risoluzione o con più tonalità di grigio. Se non compare nessun simbolo, vuol dire che l'apparecchio si trova nel modo standard.

**[Icona Documento]** è visibile se vi sono fax in memoria.

**[Icona Inchiostro]** indica il consumo della pellicola ad inchiostro.

**[Icona Segreteria]** appare quando, durante una conversazione, si mette in attesa un'altra chiamata oppure quando in propria assenza sono state messe in attesa altre chiamate.

**[Icona SMS]** compare, in caso di nuovi SMS in memoria (per apparecchio con funzione SMS).

**[Icona Segreteria]** è visibile se la segreteria telefonica è inserita.

**[Icona Silenzioso]** i fax o le chiamate telefoniche sono ricevuti in modalità completamente silenzioso.

**[Icona Notte]** / **[Icona Ricarica]** / **[Icona Silenzioso]** tre simboli diversi mostrano il modo operativo selezionato.

\* su due righe per apparecchi con funzione SMS

## Impostazione dei tasti sul fax

**ON/OFF** inserimento e disattivazione della segreteria telefonica

**REC** premere brevemente: per registrare una memo interna; premere più a lungo (due secondi): per la registrazione dei nuovi testi d'annuncio

**PLAY** per la riproduzione dei messaggi. Il tasto lampeggia se sono stati registrati nuovi messaggi o nuove memo. Dopo la riproduzione, **PLAY** lampeggia finché non avete cancellato tutti i messaggi

**HELP** / ⓘ premere due volte brevemente: per stampare la prima pagina di AIUTO con i riferimenti alle altre pagine di AIUTO; premere più a lungo (due secondi): Inizio dell'installazione automatica del telefax / per stampare la guida d'istruzioni Installazione Facile

◀/▶ per selezionare le opzioni / per la regolazione dell'intensità del volume / per spostarsi a destra o sinistra sul display


**MENU/OK** per richiamare le funzioni / per confermare i dati immessi

☼ per cambiare il modo operativo. Premere brevemente: per commutare da ☼ a ☾; premere più a lungo (due secondi): per attivare e disattivare il modo ☼

⚠ se il segnale luminoso lampeggia rosso – vi preghiamo di leggere il messaggio

☐ **A-Z** premere brevemente: per richiamare un nome precedentemente memorizzato; premere più a lungo (due secondi): per memorizzare un nome

☎ premere brevemente per due volte: inoltro di una chiamata dal fax a tutti gli ulteriori ricevitori senza fili; premere brevemente per una volta più il tasto numerico: inoltro di una chiamata dal fax a un determinato telefono senza fili

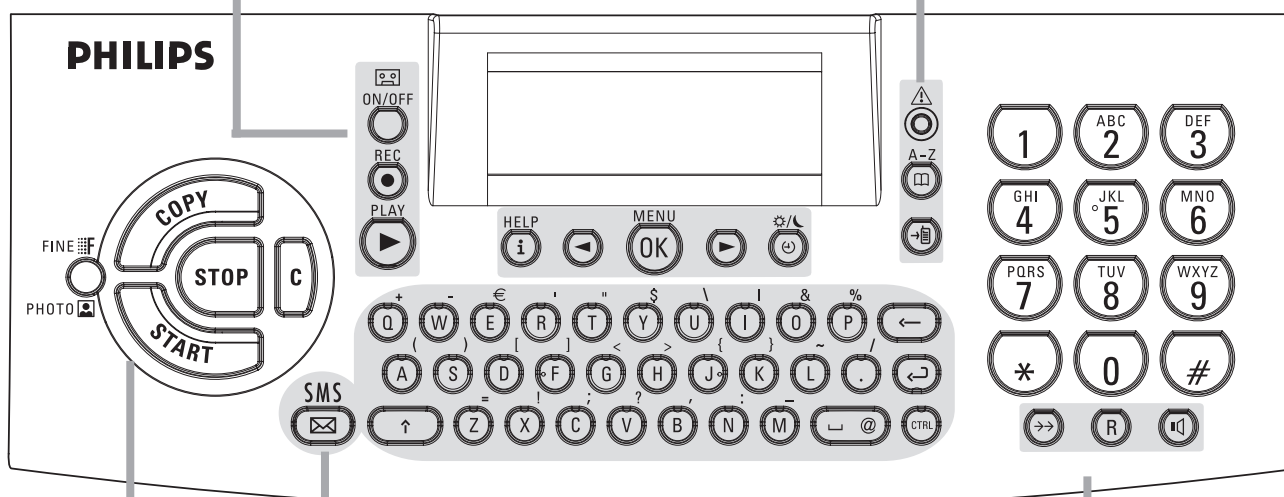

### per apparecchio con funzione SMS

**SMS** lampeggia in caso di nuovi SMS in memoria. Per leggere, stampare e inviare messaggi SMSs

**COPY** premere brevemente: per fare una copia; premere più a lungo (due secondi): per la copia multipla

**START** premere brevemente: per avviare la trasmissione di un messaggio fax; premere più a lungo (due secondi): per il richiamo differito veloce di comunicazioni fax

**STOP** per interrompere le operazioni in corso / per l'espulsione del documento

**FINE** / **PHOTO** per selezionare una maggiore risoluzione di trasmissione o di copiatura (FINE – per testi e immagini, PHOTO – per fotografie)

**C** cancella nel modo Modifica / premere brevemente: ritorno indietro di un livello nel menu; premere a lungo (2 secondi): uscita dal menu


➡➡ premere brevemente: per la selezione degli ultimi 5 numeri; premere più a lungo (due secondi): per aprire l'elenco delle chiamate

**R** premere brevemente: per le funzioni speciali, per esempio: per il funzionamento con un centralino nonché per potere usufruire di alcune funzioni messe a disposizione dalla vostra società telefonica (avviso di chiamata, comunicazioni confidenziali); premere più a lungo (due secondi): per inserire una pausa di selezione tra due numeri

☎ per la selezione a ricevitore abbassato e per parlare in viva voce.

## Impostazione dei tasti sul ricevitore senza fili

**R** premere brevemente: richiamo dell'ultimo numero selezionato; premere a lungo: richiamo delle ultime chiamate pervenute con visualizzazione del numero chiamante


 per richiamare la rubrica telefonica sul ricevitore senza fili. (Alla voce **BASE** si trova la rubrica telefonica dell'apparecchio.)


**C** per l'uscita da una funzione / per la cancellazione

**▲/▼** per la scelta di una funzione / per la ricerca nell'elenco di ripetizione di chiamata




**OK** per confermare i dati immessi

 per riagganciare il ricevitore senza fili

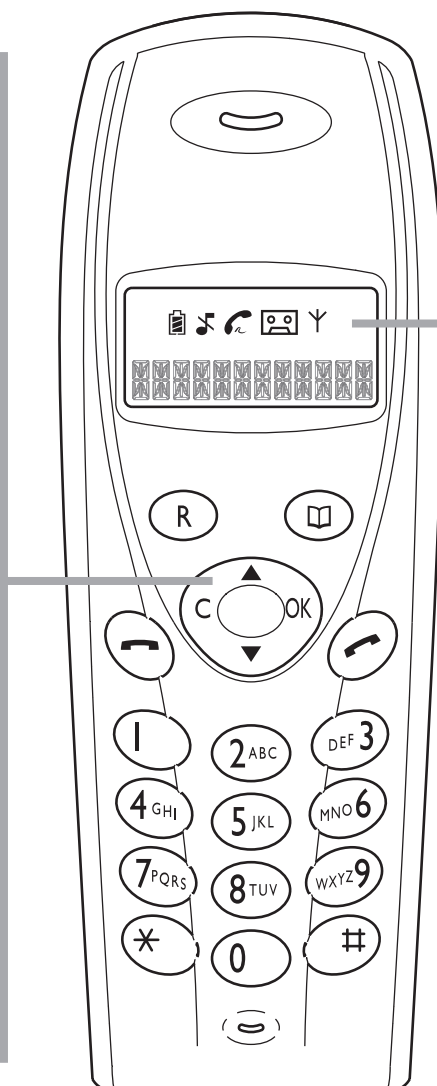
 premere brevemente: per sollevare il ricevitore senza fili; premere a lungo (due secondi): per richiamare gli ultimi numeri selezionati








### Simboli sul display:

 se illumina il simbolo , la batteria è carica. Se sul display compare il simbolo , la batteria è quasi scarica

 le chiamate vengono ricevute in modalità silenziosa

 si illumina quando si effettua una chiamata e lampeggia quando se ne riceve una

 la presenza di nuovi messaggi sulla segreteria telefonica viene segnalata dal simbolo  sul display

 si illumina quando il ricevitore senza fili è registrato sulla stazione fissa del fax e si trova nella sua portata. Se il simbolo  lampeggia, il ricevitore senza fili non è registrato sulla stazione fissa. Il simbolo  non compare se il ricevitore senza fili si trova fuori dalla portata della stazione fissa o se la stazione fissa è scollegata dall'alimentazione elettrica

## Funzioni di menu sul ricevitore senza fili

Il ricevitore senza fili è dotato delle seguenti funzioni di menu che è possibile richiamare con i tasti **▲/▼** e **OK**:

### 1 Rubrica

- 11 Nuova voce
- 12 Modificare le voci
- 13 Cancellare le voci  
(Vedere il capitolo **Telefono**)


### 2 Giornale

- 21 Cancellazione del giornale
- 22 Durata dell'ultima chiamata

### 3 Tono di chiamata

- 31 Regolazione del tipo di suoneria
- 32 Regolazione del volume della suoneria
- 33 Con la funzione Timer è possibile passare in modalità silenziosa (vedere il capitolo **II commutatore fax**).
- 34 Attiva o disattiva i toni dei tasti

### 4 Impostazioni

- 41 Se la funzione 41 è stata attivata, è possibile terminare una telefonata anche riponendo il ricevitore senza fili sul fax. Se la funzione 41 è disattivata, è necessario premere il tasto  per terminare una telefonata.



### 5 Base

- 51 Con la funzione 51 si registra un altro ricevitore senza fili sul fax (vedere il capitolo **Ricevitore senza fili**).
- 52 Se si utilizza un ricevitore senza fili per diversi fax, è possibile impostare quale fax ha la massima priorità.

### 6 Segreteria telefonica

È possibile ascoltare la segreteria telefonica sul fax dal ricevitore senza fili e cancellarne i messaggi (vedere il capitolo **Segreteria telefonica**).

## Sommario

Parti nell'imballo.....	2
Collegamento alla linea telefonica .....	2
Cornetta cordless .....	2
Inserire la carta .....	3
Rete di alimentazione.....	3
Messa in servizio .....	3
Pellicola d'inchiostro.....	3
Apparecchi aggiuntivi.....	4
SMS  *.....	4
Segreteria telefonica  .....	5
Fax .....	5
Copiare.....	5
Panoramica dell'apparecchio .....	6
Impostazione dei tasti sul fax.....	7
Funzioni di menu sul ricevitore senza fili.....	8

## Indicazioni di sicurezza..... 10

## Installazione..... 11

Collegamento.....	11
La pellicola d'inchiostro .....	12
Inserire la carta .....	13
Rimuovere la carta .....	14
Apparecchi aggiuntivi.....	14
Installazione Facile.....	15
Collegamento a una linea ISDN.....	15
Modo di selezione / centralino.....	16




## Le funzioni principali..... 17

Funzione AIUTO .....	17
L'ora e la data.....	17
Vostro numero di telefono .....	17
Vostro nome .....	17
Correzione.....	18
Lingua del display.....	18
Tipi di suoneria.....	18
Suoneria selettiva.....	18
Volume della suoneria .....	19
Volume dell'altoparlante .....	19

## Il commutatore fax ..... 20

Modo  .....	20
Configurare il modo  .....	20
Impostazioni speciali .....	20

## Telefono..... 22

Telefonare.....	22
Riselezione →→ .....	22
Lista chiamate .....	22
Rubrica telefonica  A-Z sull'apparecchio fax.....	22
Rubrica telefonica  sul ricevitore senza fili.....	23
Gruppo .....	24
Funzione viva voce  .....	24
Identificazione chiamata .....	24
Easylink.....	25

## Fax & Copia ..... 27

Inserire il documento .....	27
Trasmettere un fax .....	27

Ricezione di un fax .....	28
Invio di circolari .....	28
Risoluzione.....	28
Contrasto.....	29
Rapporto di trasmissione / errore .....	29
Velocità .....	29
Compressione.....	29
Giornale fax .....	29
Richiamo di un fax.....	29
Trasmissione differita .....	30
Copiare.....	30

## SMS \* ..... 32

Accesso SMS.....	32
Disabilitare stampa SMS .....	32
Leggi SMS .....	32
Invia SMS .....	33
Stampa SMS .....	33
Elimina SMS .....	33
Altre funzioni SMS .....	33
Disabilita ricezione SMS .....	34

## Segreteria telefonica ..... 35

Inserire e disattivare.....	35
L'annuncio.....	35
Annuncio anonimo .....	35
Durata di registrazione .....	35
Ascolto dei messaggi .....	35
Volume dei messaggi .....	35
Cancellazione dei messaggi.....	35
Inoltro automatico dei messaggi.....	36
Registrazione di una conversazione.....	36
Codice VIP.....	36
Memo.....	36
Riascolto a distanza sul fax .....	37
Riascolto a distanza sul ricevitore senza fili .....	38

## Ricevitore senza fili ..... 39

Registrazione e deregistrazione di un ricevitore senza fili originale.....	39
Chiamate interne .....	40
Inoltro .....	40
Funzione di ricerca.....	40
Modalità mute.....	40
Attivazione e disattivazione .....	40

## Consigli e Aiuti ..... 41

Consegna di materiale di consumo.....	41
Carta inceppata.....	41
Documento inceppato.....	41
Codice di servizio.....	42
Cura .....	42
Problemi .....	44

## Appendice ..... 46

Panoramica delle funzioni.....	46
Garanzia.....	48
L'ambiente.....	49
Indice .....	50
Informazione clienti .....	52




## Indicazioni di sicurezza

Vi preghiamo di osservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso e di rispettarle.

Collocate il vostro apparecchio in modo stabile e sicuro. Evitate superfici come tappeti e simili. La caduta del telefax può causare gravi danni all'apparecchio e/o lesione a persone, in particolare a bambini piccoli.

Dato che l'uscita dei documenti è situata sulla parte anteriore, non devono essere messi oggetti davanti all'apparecchio.

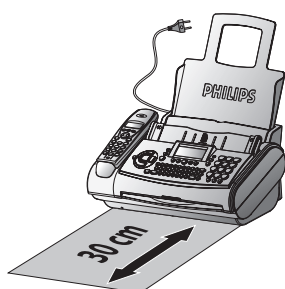

Evitate il funzionamento ad esposizione diretta al sole. Non installate mai l'apparecchio vicino a termosifoni o climatizzatori, ad apparecchi radio e televisori, a troppa polvere, acqua e sostanze chimiche.

Badate che l'aria circoli liberamente intorno all'apparecchio. Non mettetelo in funzione in casse, armadi, cassetti, ecc. che sono chiusi. Non collocate l'apparecchio su letti, coperte, cuscini, divani, tappeti o su altre basi morbide in quanto sussiste il pericolo di surriscaldamento e, di conseguenza, di incendio.

Non collegate mai la spina del telefono e di alimentazione in ambienti umidi, a meno che non si tratti di una presa speciale per ambienti umidi. Non toccate né la spina telefonica né la presa di alimentazione con le mani bagnate.

Non toccate mai né il cavo di alimentazione a meno che il cavo del telefono non sia staccato dalla linea telefonica né il cavo di alimentazione dalla rete di corrente elettrica.

Collocate l'apparecchio su una base piana e tenetelo ad una distanza minima di 10 cm da altri apparecchi e oggetti.

Se si desidera utilizzare un altro telefono senza fili, mantenere una distanza di almeno 15 cm tra fax e stazione fissa dell'altro ricevitore senza fili, poiché altrimenti possono verificarsi interferenze acustiche nel ricevitore del telefono.

Assicuratevi che l'installazione dei cavi sia sicura (pericolo di inciampare o di danneggiamento al cavo o al fax).

Staccate il telefax dalla rete di corrente e dalla rete telefonica prima di pulire la superficie dell'apparecchio.

Non utilizzate per alcun motivo detergenti liquidi o a gas (spray, schiume, lucidi, ecc.).

Non versate assolutamente alcun liquido nell'apparecchio. Ciò potrebbe comportare per le persone il pericolo di scosse elettriche o di altre lesioni, nonché di gravi danni all'apparecchio. Se nonostante tutto dovessero penetrare sostanze liquide nell'apparecchio, staccate immediatamente la spina di alimentazione dalla rete e fate controllare l'apparecchio.

In caso di rottura del display può fuoriuscire una sostanza liquida leggermente corrosiva. Evitate il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di danneggiamento dell'apparecchio, staccatelo immediatamente dalla rete di alimentazione. Il cavo elettrico e altri elementi importanti di sicurezza possono essere sostituiti solamente dal personale autorizzato.

Il vostro apparecchio risponde alle norme EN 60950 e IEC 60950 e deve operare soltanto nelle reti conformi a queste norme.

Non esponete mai il vostro telefax alla pioggia o a un altro tipo di umidità per prevenire il pericolo di scosse elettriche e incendi.

In caso di temporale scollegate l'apparecchio sia dalla presa di corrente che dalla linea telefonica. Se ciò non fosse possibile, non usate l'apparecchio e non telefonate. In tal caso vi sarebbe il pericolo di folgorazione per la persona che sta usando l'apparecchio e/o il danneggiamento dello stesso.

In mancanza di corrente non è possibile fare telefonate e il telefax non funziona.

Il telefax è stato costruito esclusivamente per l'utilizzo nel paese in cui è venduto. Il prodotto è conforme alle regolamentazioni della società telefonica del proprio paese, e non funziona negli altri stati.

Per motivi di sicurezza, il ricevitore senza fili non deve mai essere riposto sul supporto senza batterie ricaricabili e senza coperchio batteria.

Spiegazione delle avvertenze di sicurezza sul ricevitore senza fili:

⚠ avvertenza di precauzione generale

⚡ non toccare i contatti

**i** per ulteriori informazioni consultare le istruzioni di funzionamento

## Installazione


### Collegamento

#### Alla linea telefonica

Collegare il cavo telefonico all'apparecchio fax inserendolo nella presa **LINE** sul retro dell'apparecchio.


##### Italia

Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete.

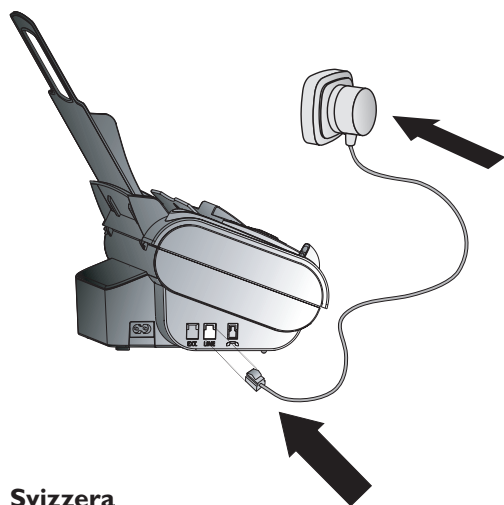

##### Svizzera


Inserire la spina telefonica nella presa. Se la presa telefonica è di vecchio tipo, utilizzare un adattatore reperibile in commercio. Se la presa è di tipo doppio, inserire la spina telefonica nella presa superiore.

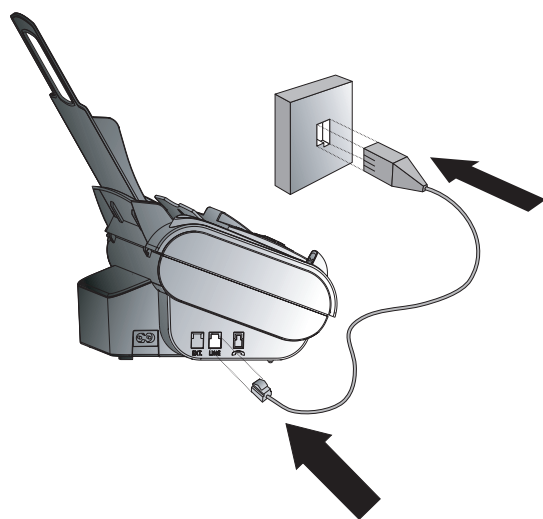

#### Ricevitore senza fili

Il ricevitore senza fili presenta come dotazione di fabbrica tre batterie ricaricabili. Se fosse necessario sostituire le batterie, utilizzare soltanto batterie originali di questo tipo (AAA).

- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie sul lato posteriore del ricevitore senza fili, premendo verso l'interno nella piccola apertura tonda con un utensile ausiliario. Estrarre il coperchio. Inserire le tre batterie come illustrato nel vano batterie.

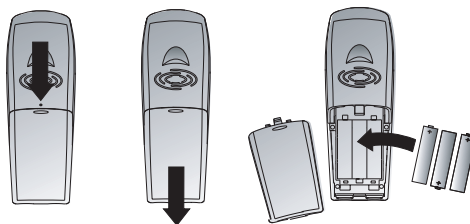


- 2 Chiudere il vano batterie.

⚠ Le batterie contengono cadmio e vanno smaltite conformemente alle prescrizioni vigenti per il trattamento dei rifiuti.

Non utilizzare in alcun caso batterie non ricaricabili!


In caso di mancata osservanza delle avvertenze, il produttore declina qualsiasi responsabilità.

- 3 Posizionare il ricevitore senza fili con i tasti rivolti verso l'alto sull'apposito supporto del fax (vedere figura). Prima del primo utilizzo le batterie devono essere caricate per almeno 12 ore.

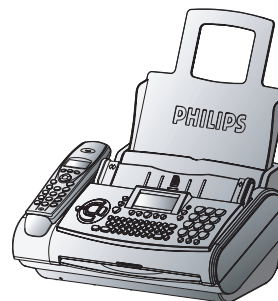


⚠ Il ricevitore senza fili non deve mai essere riposto sul supporto senza batterie inserite. Il ricevitore senza fili potrebbe venire danneggiato permanentemente!

#### Alla rete di alimentazione

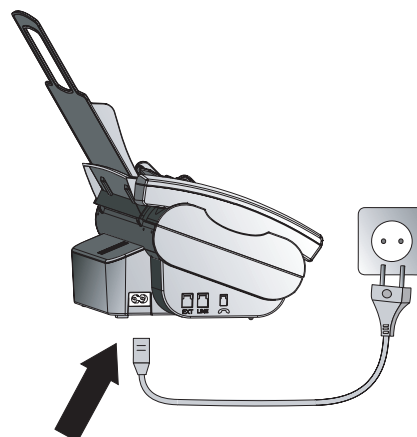

## La pellicola d'inchiostro

Prima di poter ricevere dei fax o di poter fare delle fotocopie di documenti dovete inserire nel vostro telex una pellicola d'inchiostro. Pertanto l'apparecchio viene fornito provvisto di una pellicola ad inchiostro gratuita per eseguire alcune pagine di prova.


I simboli  indicano il numero di pellicole ad inchiostro già consumate.

Sulla Plug'n'Print card vengono memorizzate le impostazioni di uso e di stampa pertanto è necessario inserire anche una nuova Plug'n'Print card per ogni pellicola ad inchiostro nuova. Per la prima pellicola gratuita le impostazioni sono predefinite, per cui viene fornita senza Plug'n'Print card. In caso di assenza o mancata sostituzione della Plug'n'Print card sul display compare **CAMBIA SCHEDA**.

Quando sul display compare il messaggio **PEL. QUASI ESAUR.**, significa che la pellicola di inchiostro è quasi esaurita. Ma si possono stampare ancora alcune pagine.

Se la pellicola d'inchiostro è esaurita o se non è stata inserita, la spia luminosa lampeggia e sul display appare l'avviso: **MANCA PELL. INCH.**


- 1 Prima di inserire una nuova pellicola d'inchiostro vi preghiamo di togliere sempre la carta dalla fessura di trasporto! Rimuovere se necessario anche il ricevitore senza fili dal supporto. Seguire attentamente le istruzioni relative alla pellicola d'inchiostro!
- 2 Aprire il fax sollevando il pannello di controllo alla maniglia sino ad udire uno scatto.

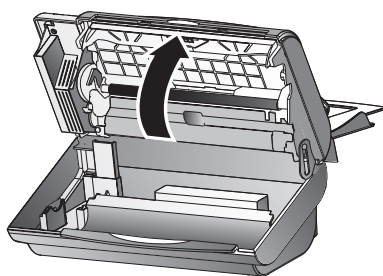


 Utilizzate esclusivamente pellicole originali PHILIPS!

## Rimuovere la pellicola d'inchiostro


- 1 Con gli indici sollevate il rotolo della pellicola d'inchiostro posteriore da entrambi i lati per toglierlo dalla sua posizione e spingetelo in avanti verso il secondo rotolo.

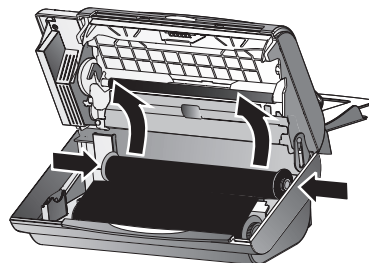

- 2 Togliete entrambe le pellicole d'inchiostro. Non possono essere riutilizzate.

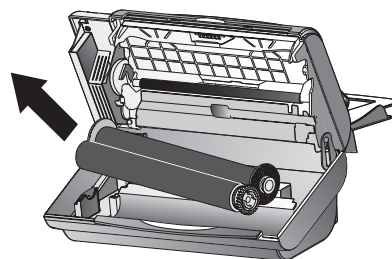


- 3 Estrarre la vecchia Plug'n'Print card dallo slot a sinistra della vaschetta della pellicola ad inchiostro (soltanto la prima pellicola ad inchiostro gratuita viene fornita sprovvista di Plug'n'Print card).

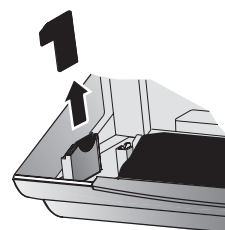


## Inserire una pellicola d'inchiostro


- 1 Con cautela, togliere gli anelli di gomma dalla pellicola d'inchiostro nuova. La pellicola non deve essere danneggiata.

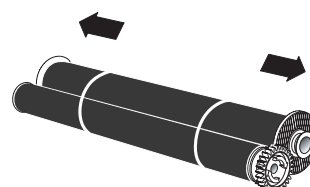


- 2** Inserite il rotolo grande nel vano posteriore per la pellicola d'inchiostro. La ruota dentata blu deve trovarsi al lato destro.

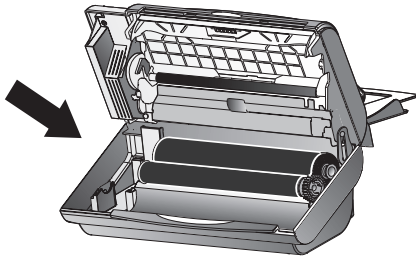


- 3** Adesso, prendete il rotolo piccolo e mettetelo nel vano anteriore per la pellicola d'inchiostro. Fare attenzione che la ruota dentata destra e i perni a sinistra siano ben alloggiati nelle scanalature laterali.

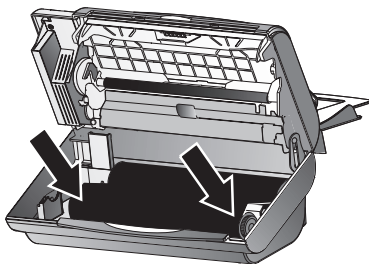


- 4** Ruotate in avanti il rotolo piccolo, per tendere la pellicola d'inchiostro. Fate attenzione che la pellicola non formi delle pieghe.

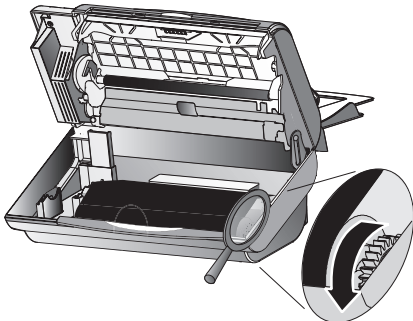

- 5** Aprire la nuova Plug'n'Print card ed inserirla nello slot a sinistra della vaschetta della pellicola ad inchiostro.

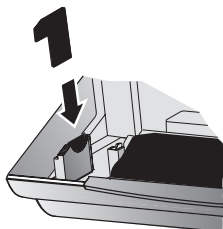


- 6** Chiudete l'apparecchio ribaltando in avanti il pannello dei comandi finché non s'incestra.

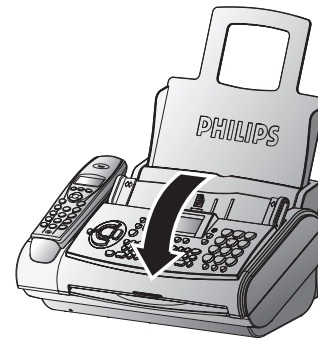

## Inserire la carta

Prima di poter effettuare delle fotocopie o di ricevere dei documenti, dovete inserire la carta nel vostro telefax. Vi preghiamo di utilizzare esclusivamente la carta del seguente formato: standard **A4** – 210 × 297 mm. Il vostro apparecchio funziona con carta normale utilizzata per scrivere e fotocopiare ed è stato ottimizzato per la carta liscia 80 g/m<sup>2</sup>. Più lucida è la carta migliore risulta la qualità di stampa del vostro apparecchio.

- 1** Inserite l'appoggia carta nelle apposite aperture situate dietro il cassetto di alimentazione carta.

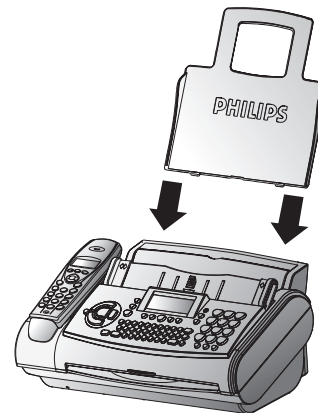


- 2** Per evitare che più fogli vengano presi contemporaneamente si consiglia di aggiustar la carta su una superficie piana prima di inserirla nel cassetto di alimentazione carta.




# Manuale di Istruzioni

- 3** Innanzitutto ribaltate in avanti lo sportello per il caricamento della carta fino a che si blocca. Inserite più fogli di carta A4 (80 g/m<sup>2</sup>) nel cassetto di alimentazione carta fino a che siano fissati (massimo 50 fogli).

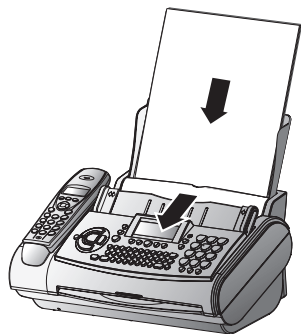


- 4** Chiudete lo sportello per il caricamento della carta.

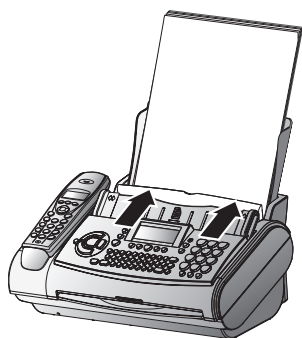

Non ricaricate la carta mentre l'apparecchio sta stampando!

## Rimuovere la carta

Per rimuovere la carta, sollevate lo sportello per il caricamento della carta, estraete la carta e richiudete.

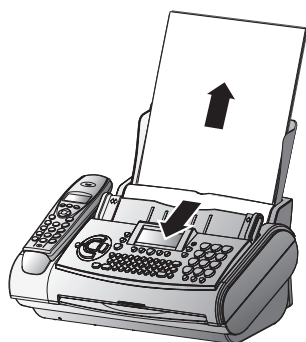

In caso di inceppamento carta vedere **Consigli e Aiuti** / Carta inceppata.

## Apparecchi aggiuntivi



Per un unico allacciamento telefonico è possibile utilizzare oltre al proprio fax con ricevitore senza fili altri apparecchi, come per esempio dei telefoni aggiuntivi, una segreteria telefonica oppure un modem.

Se sullo stesso allacciamento si utilizza un ulteriore telefono senza fili, che è abilitato per gli SMS, non è possibile prevedere con sicurezza se gli SMS vengono ricevuti sul fax o sull'altro telefono senza fili. In ogni caso la ricezione di SMS è consentita sempre solo su un apparecchio. Provare a disabilitare la ricezione SMS sul telefono senza fili aggiuntivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, disabilitare questa funzione sul fax (vedere **SMS** / Disabilita ricezione SMS).

Se si desidera utilizzare delle apparecchiature aggiuntive speciali con il proprio telefax, rivolgersi all'apposito rivenditore.

## Collegamento diretto al fax

Inserite il cavo telefonico nella presa contrassegnata con **EXT** usando un cavo adattatore (reperibile al vostro rivenditore).

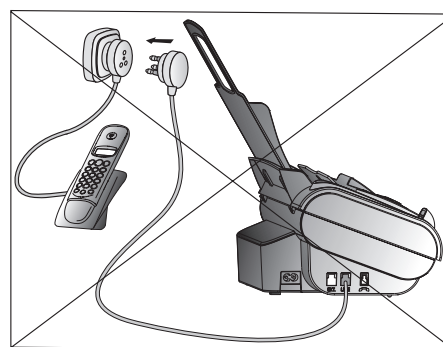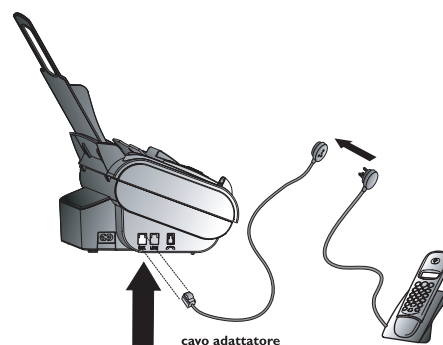

## Nelle prese localmente separate


Se la vostra linea telefonica supporta altre prese a muro verificate la funzionalità di queste mediante l'ascolto del tono di linea, tramite gli apparecchi telefonici preesistenti, sollevando le relative cornette contemporaneamente.

Se il tono è presente, le prese supplementari risultano poste in parallelo. Si prega di prendere visione del capitolo Il commutatore fax presente sul manuale.

Se non sentite il tono di linea anche nelle prese supplementari connettete tutti i vostri apparecchi telefonici aggiuntivi al cavo adattatore come descritto in Collegamento diretto al fax.




Se non è possibile collegare i telefoni aggiuntivi direttamente al fax allora collegateli alla prima presa a muro (vedi figura). In questo caso però perderete la funzionalità intelligente del vostro commutatore fax.

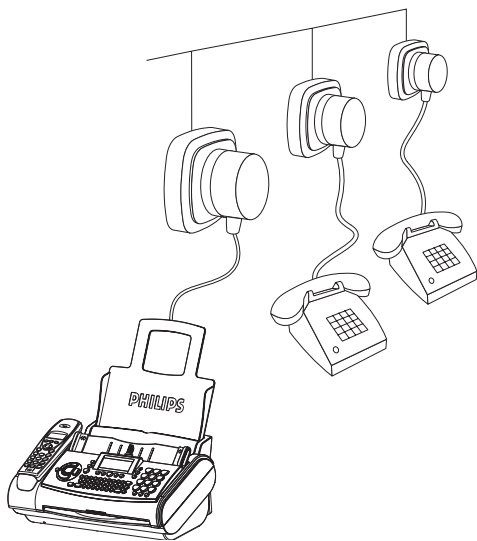

⚠ Assicuratevi che il fax sia il primo apparecchio connesso alla linea eccetto quando volete installare un conta scatti che va posto prima del fax.


## Svizzera

Collegare altri apparecchi – ad esempio telefoni cordless o segreterie telefoniche – alla presa **EXT** dell'apparecchio fax. A tale scopo utilizzare un cavo adattatore reperibile in commercio con spina RJ-11.

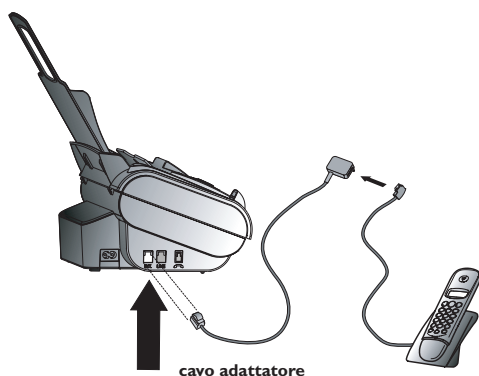

L'utilizzo di un contascatti costituisce un'eccezione, in quanto in tal caso è necessario collegare l'apparecchio fax

alla presa con il simbolo del telefono. In questo modo l'apparecchio fax risulta collegato in serie dopo il contascatti.

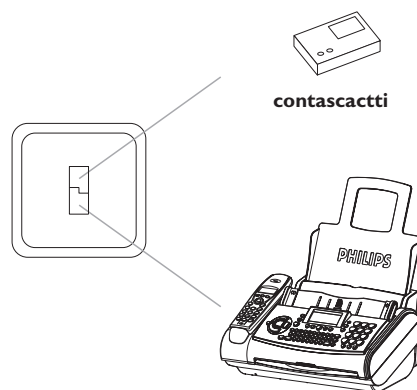

## Installazione Facile

Usando Installazione Facile il vostro fax sarà configurato secondo le vostre condizioni locali.

- 1 Tenete premuto **HELP** / **i** per due secondi. Il vostro fax stamperà una pagina. Estraiete la pagina e seguite le istruzioni.
- 2 Il vostro fax vi guiderà allora nelle prime impostazioni ad esempio per l'impostazione del vostro numero di telefono e del vostro nome.
- 3 Finalmente l'apparecchio fax vi chiederà di inserire l'ora e la data. Inserite l'ora e la data usando i tasti numerici. Premete **OK**.

## Collegamento a una linea ISDN

Questo apparecchio non è un telefax ISDN (gruppo 4), bensì un apparecchio analogico (gruppo 3). Non può quindi funzionare direttamente collegato a una presa ISDN, bensì o con un adattatore (analogico), oppure collegato a un impianto ISDN dotato di presa per apparecchi analogici. Ulteriori informazioni sono fornite con il manuale d'uso ISDN.

Qualora si verificassero problemi con la ricezione di fax sulla linea ISDN, si fa presente che alcuni impianti ISDN richiedono una configurazione apposita per la ricezione dei fax (vedi Manuale d'istruzioni dell'impianto ISDN in uso)

Per apparecchi con funzione SMS: gli apparecchi analogici devono essere idonei alla ritrasmissione di SMS.

## Modo di selezione / centralino

Con la funzione 15 è possibile scegliere la selezione decadica o in multifrequenza e inoltre effettuare o meno il collegamento ad un centralino. Vi sono due diverse modalità di selezione. I collegamenti telefonici più vecchi funzionano per la maggior parte con la selezione a impulsi, mentre quelli più moderni funzionano con la selezione a toni, che è più rapida. Potete cambiare il modo selettivo del vostro telefax. Se non sapete con quale sistema funziona il vostro collegamento, contattate la vostra società telefonica.

Per poter usufruire di particolari servizi telefonici è necessario inviare segnali di selezione in multifrequenza. Se tuttavia il vostro collegamento telefonico richiede la regolazione a selezione decadica, allora potete premere

i tasti **\*** oppure **#** per passare velocemente alla selezione in multifrequenza. Tutti i numeri che seguiranno verranno emessi nel sistema selettivo in multifrequenza. Non appena riagganciate la cornetta

il vostro telefax si posizionerà nuovamente sulla selezione decadica.

⚠ Se non riuscite a stabilire il collegamento con la persona che volete contattare per telefono o per fax, allora cambiate il modo di selezione.

**1** Selezionate la funzione 15 premendo sul fax il tasto **MENU** e immettete, successivamente, i numeri **①⑤**. Premete **OK**.

**2** Selezionate con **◀/▶** la selezione decadica o in multifrequenza.

MOD. SEL.: IMPULSI

MOD. SEL.: TONI

**3** Premete **OK**.

**4** Premendo **◀/▶** potete attivare il funzionamento dell'apparecchio al centralino. Premete **OK**.

PABX: SI

PABX: NO

**5** Premete il tasto per il prefisso per prendere la linea (questo prefisso dovrà essere fornito dal gestore).

Il prefisso sarà **①** o **R** (nel caso di alcuni impianti è detto anche FLASH) oppure un'altra cifra.

**6** Premete **OK**.

**7** Usando **◀/▶** selezionate **CONTROLLA: SI**. Premete **OK**.

Il vostro telefax verifica se la linea di servizio può essere raggiunta. Se la verifica è riuscita appare brevemente la comunicazione: **CONTROLLO OK**.

Se la verifica non è riuscita appare brevemente la comunicazione: **CONTROLLO NON OK**.

Vi verrà chiesto di ripetere l'impostazione. Per prendere la linea cambiate o il modo di selezione o il numero di riconoscimento. Se malgrado abbiate scelto il corretto modo di selezione e il corretto numero per accedere alla linea e sul display appare ancora il messaggio **CONTROLLO NON OK** cancellate il codice per il riconoscimento per ottenere la linea uscente premendo **C**.

Qualora il codice di riconoscimento per la linea destinata all'utente sia il tasto **R**, e tale linea non possa essere raggiunta, allora l'impianto interno non è conforme alle norme vigenti. Sarà perciò necessario modificare alcune delle impostazioni tecniche del telefax. A tale proposito consigliamo di contattare il nostro Servizio Clienti.

## Le funzioni principali

Se volete prendere nota delle regolazioni del vostro apparecchio effettuate all'origine, vi consigliamo di stampare una lista delle funzioni, prima di cambiare le regolazioni sull'apparecchio: Premete tre volte **MENU**.

Se avete premuto erroneamente un tasto sbagliato, premete **STOP** tante volte finché non sarete tornati alla posizione di partenza. Se avete immesso una lettera o un numero sbagliato, potete correggere l'errore premendo **◀/▶** e poi **C**.

Se desiderate cancellare le vostre regolazioni potete effettuare questa operazione con la funzione 45 Codice di servizio (vedi **Consigli e Aiuti** / Codice di servizio).

## Funzione AIUTO

Premete due volte **HELP** / **ⓘ**. Riceverete una stampa in cui viene riportata una breve descrizione di come si devono effettuare le funzioni principali. Su questa pagina di AIUTO imparerete come ottenere altre pagine di AIUTO relative a funzioni specifiche dell'apparecchio.

## L'ora e la data

- 1 Selezionate la funzione 12 premendo sul fax **MENU**, **①②** e **OK**.
- 2 Usate la tastiera numerica per inserire l'ora e la data (esempio: **①⑨ ①⑤** per 9:15). L'apparecchio chiederà poi d'immettere la data corrente (per esempio: **①⑤ ①⑤ ①⑤** per il 15 maggio 2005).
- 3 Premete **OK**.

## Vostro numero di telefono

- 1 Selezionate la funzione 13 premendo sul fax **MENU**, **①③** e **OK**.
- 2 Inserite il vostro numero di telefono e di fax (prefisso: Italia **#③⑨▶⑥①⑤①...** per +39 6151... – premendo il tasto **#** o **\***, potete immettere il segno “+” e con **▶** potete inserire uno spazio; 20 caratteri al massimo).
- 3 Confermate con **OK**.

## Vostro nome

- 1 Selezionate la funzione 14 premendo sul fax **MENU**, **①④** e **OK**.

**2a Per apparecchio con funzione SMS:** inserire il proprio nome utilizzando i tasti della tastiera. Per inserire le maiuscole, premere contemporaneamente **+** e il tasto desiderato. I caratteri speciali disponibili (vedi anche tabella qui sotto) sono riportati a destra sopra la tastiera e si inseriscono premendo contemporaneamente il tasto **CTRL** e il rispettivo tasto (ad es. per inserire € premere contemporaneamente il tasto **CTRL** ed **E**). Lo spazio si inserisce con **␣**. Se viene inserito un numero o un carattere sbagliato, **◀/▶** è possibile correggerlo con **C**. Premere poi **OK**.

Shift + A	A	Ä	Å	Æ	Ä
A	a	ä	å	æ	ä
Shift + C	C	Ç			
C	c	ç	ç		
Shift + D	D	Δ			
D	d				
Shift + E	E	Ë	È	É	Ê
E	e	ë	è	é	ê
CTRL + E	€	¤			
Shift + F	F	Φ			
Shift + G	G	Γ			
CTRL + G	<	^			
CTRL + H	>	^			
Shift + I	I	Ï	İ	Í	Î
I	i	ï	ı	í	î
Shift + L	L	Λ	£		
M	m	μ			
Shift + N	N	Ñ			
N	n	ñ			
Shift + O	O	Ö	Ω	Ø	Ò
O	o	ö	ω	ø	ó
Shift + P	P	Π	Ψ		
Shift + S	S	Σ			
S	s	ß			
Shift + T	T	Θ			
Shift + U	U	Ü	Ù	Ú	Û
U	u	ü	ù	ú	û
CTRL + V	?	¿			
Shift + X	X	Ξ			
CTRL + X	!	¡			
Shift + Y	Y	Ÿ	¥		
Y	y	ÿ			
CTRL + Y	\$	¤	§		
Shift + Z	Z				
Z	z				

**2b Per apparecchio senza funzione SMS:** Con il tastierino numerico è possibile anche digitare lettere (max. 32 caratteri). Ogni volta che premete un tasto numerato richiamate la lettera successiva della tabella. Dopo l'ultima lettera, la riga incomincia da capo (p. es. premete tre volte **②** per un C). Con **▶** il cursore avanza di un posto a destra:

tasto	caratteri
①	spazio . - 0 + ? / : * % ! ( ) [ ] „
①	1
②	A B C 2 a b c Ä Å Æ Ç ä å æ ç
③	D E F 3 d e f
④	G H I 4 g h i
⑤	J K L 5 j k l
⑥	M N O 6 m n o Ñ Ö ñ ö
⑦	P Q R S 7 p q r s
⑧	T U V 8 t u v Ü ü
⑨	W X Y Z 9 w x y z

3 Confermate con **OK**.

“Il vostro nome” e “il vostro numero” vengono trasmessi sul margine superiore (i primi 4 mm) di ogni pagina inviata insieme alla data, all’ora e al numero di pagina, se li avete inseriti nelle funzioni 13 e 14.

## Correzione

Premere **C** brevemente per tornare al livello di menu precedente; premere **C** a lungo (2 secondi) per uscire dal menu.

Se nella funzione 13 oppure 14 avete immesso una lettera o un numero sbagliato, potete correggere l’errore sia durante l’immissione dei dati che in seguito. Per effettuare la correzione in un secondo tempo, è necessario richiamare nuovamente la funzione sul fax per immettere numeri o nomi.

Posizionare il cursore tramite i tasti ◀/▶ sotto il carattere da cancellare. Premete **C**. Il carattere sarà cancellato. Premete **C** più a lungo e saranno cancellati tutti i dati inseriti. Confermate con **OK**.

## Lingua del display

### per il fax

- 1 Selezionate la funzione 11 premendo sul fax **MENU**, ①① e **OK**.
- 2 Selezionate la lingua desiderata usando ◀/▶.
- 3 Confermate con **OK**.

### per il ricevitore senza fili

- 1 Selezionate la funzione 11 premendo sul fax **MENU**, ①① e **OK**.

- 2 Selezionate la lingua desiderata usando ◀/▶. Confermate con **OK**. Il ricevitore senza fili rileva automaticamente l’impostazione effettuata sull’apparecchio fax.

## Tipi di suoneria

### per il fax

Potete selezionare tra 10 segnali acustici:

- 1 Selezionate la funzione 35 premendo sul fax **MENU**, ③⑤ e **OK**.
- 2 Selezionate il segnale acustico desiderato usando i tasti da ① a ⑨.
- 3 Confermate con **OK**.

### per il ricevitore senza fili

Accanto alla suoneria del fax è possibile modificare anche la suoneria del ricevitore senza fili allegato:

- 1 Selezionare la funzione 31, premendo sul ricevitore senza fili ▲/▼, ③①.
- 2 Selezionare ora con ▲/▼ tra i diversi tipi di suoneria.
- 3 Confermare con **OK**.

## Suoneria selettiva

- 1 Selezionare la funzione 36, premendo **MENU**, ③⑥ e **OK** dall’apparecchio fax.
- 2 Selezionare con ◀/▶ la categoria che si vuole assegnare ad un determinato tono della suoneria.
- 3 Le categorie disponibili per la scelta sono:  
FAMIGLIA  
AMICI  
SERVIZI  
LAVORO
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 Con i tasti numerici da 0 a 9 selezionare il tipo di suoneria.
- 6 Confermare con **OK**.

## Volume della suoneria

### per il fax

Potete regolare il volume degli squilli sia quando l'apparecchio si trova in posizione di riposo sia quando sta squillando. Vi preghiamo di notare che sono stati impostati due diversi livelli di volume per i modi operativi ☀ e ☾ (vedi **Il commutatore fax**).

- 1 Premendo sul ricevitore senza fili ◀/▶ la regolazione attuale appare per circa tre secondi sul display.
- 2 Per cambiare il volume indicato, premete un'altra volta ◀/▶ finché non raggiungete l'intensità di volume desiderata.

### per il ricevitore senza fili

- 1 Selezionate la funzione 32 premendo sul ricevitore senza fili ▲/▼, ③②.
- 2 Ora è possibile regolare con ▲/▼ il volume desiderato.
- 3 Confermate con **OK**.

## Volume dell'altoparlante

### per il fax

Per regolare il volume dell'altoparlante premete 🔊.

- 1 Premete 🔊.
- 2 Potete cambiare il valore indicato premendo ◀/▶ finché non avete raggiunto l'intensità di volume desiderata.
- 3 Terminate premendo **STOP**.

### per il ricevitore senza fili

Durante una conversazione telefonica premere ▲/▼ e selezionare il volume desiderato. Premere **OK**.



## Il commutatore fax

Il commutatore fax vi permette di effettuare chiamate telefoniche e fax o di utilizzare degli apparecchi aggiuntivi dallo stesso collegamento telefonico. Il commutatore fax filtra le chiamate fax da quelle telefoniche. Il commutatore fax può ricevere i fax silenziosamente, ossia senza che il vostro apparecchio squilli, per non disturbarvi.

Con la funzione giorno ☀ e notte 🌙, è possibile stabilire quanti squilli l'apparecchio deve emettere prima di ricevere il fax o di far inserire la segreteria telefonica.

Con l'orologio integrato ⌚ il commutatore fax distingue tra giorno ☀ e notte 🌙.

### Modo ⌚

L'orologio ⌚ integrato differenzia tra giorno ☀ e notte 🌙. Con i valori preimpostati, il fax squilla durante il giorno sia in caso di fax sia in caso di chiamate in arrivo. Durante la notte (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) i fax vengono ricevuti con la suoneria disattivata ed in caso di telefonate in arrivo il fax squilla con il volume al minimo.

Quando compare il simbolo ⌚, il orologio è attivo. Per attivare e disattivare il orologio premere il tasto ⌚ per due secondi.

Per fissare il momento in cui l'apparecchio passa da giorno ☀ a notte 🌙:

- 1 Selezionate la funzione 33 premendo **MENU**, ③③ e poi **OK**.
- 2 Inserite l'ora in cui l'apparecchio deve passare automaticamente al modo ☀ (p. es. ⑧⑧ ⑦⑦ per 8:00) e confermate con **OK**.
- 3 Inserite l'ora in cui l'apparecchio deve passare automaticamente al modo 🌙 (p. es. ②③ ③⑦ per 23:30). Confermate con **OK**.

### Configurare il modo ☀🌙

Voce del menù	Opzioni di configurazione
SQUILLI SEGR:	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/2
SQUILLI FAX:	0, 1, 2, 3, 4, 5, RICEZ. FAX: MANUAL
SUONERIA:	BASSA, MEDIA, ALTA
ASCOLTA:	SI, NO

- 1 Selezionate la funzione 31 (giorno) premendo **MENU** e poi ③①. Confermate con **OK**.
- 2 Selezionate usando ◀/▶, quante volte squilla il telefax prima che s'inserisca la segreteria telefonica.  
**SQUILLI SEGR: 5/2**
- 3 Confermate con **OK**.
- 4 Inserire il numero di squilli a partire dal quale il fax prende la linea e distingue i fax dalle telefonate. In caso di fax in arrivo viene attivata la ricezione fax. In caso di telefonate in arrivo l'apparecchio continua a suonare.  
**SQUILLI FAX: 5**
- 5 Per confermare premete **OK**.
- 6 Premete ◀/▶ per regolare il volume degli squilli al ricevimento di una chiamata. Premete **OK**.  
**SUONERIA: ALTA**
- 7 Se, durante la registrazione, volete ascoltare i messaggi lasciati dall'utente che chiama, selezionate con ◀/▶.  
**ASCOLTA: SI, NON**
- 8 Per confermare premete **OK**.
- 9 Se volete configurare anche il modo operativo notte 🌙, selezionate la funzione 32 (notte) premendo **MENU** e immettendo i numeri ③② e **OK**. Poi ripetete i passi da 2 a 8.

## Impostazioni speciali

### Ricezione fax silenziosa

Alla voce **SQUILLI FAX** selezionate 0, per impostare il numero degli squilli, se volete ricevere i fax subito e senza che il telefono squilli.

### Ricezione completamente silenziosa 🎵

Questa opzione è utile soltanto in caso di apparecchio con segreteria telefonica incorporata. Di notte, se non volete essere disturbati dalle chiamate telefoniche o fax in arrivo, potete impostare entrambi i numeri di squilli (**SQUILLI SEGR.** e **SQUILLI FAX**) su 0. I fax sono ricevuti senza che l'apparecchio squilli e la segreteria telefonica prende immediatamente le chiamate telefoniche, sempre che sia inserita.

### Ricezione fax manuale




Selezionare **RICEZ. FAX MAN.** se i fax non vengono ricevuti automaticamente, attivare la ricezione fax. Sollevare il ricevitore e premere **START**. Questa soluzione è utile, se desiderate ricevere i vostri fax tramite il modem del vostro computer.


## Modalità risparmio

Selezionare in **SQUILLI SEGR:** l'opzione **5/2**, e la segreteria telefonica si attiva dopo due squilli invece di cinque, se sono stati ricevuti nuovi messaggi. Mediante il riascolto a distanza avete la possibilità di verificare se avete ricevuto nuovi messaggi, senza pagare alcuna tariffa telefonica (se la segreteria telefonica si attiva dopo due squilli, saprete per certo che ci sono nuovi messaggi). Dopo che avete ascoltato i vostri messaggi nuovi, alla prossima chiamata la segreteria telefonica s'inserisce nuovamente dopo 5 squilli.

## Telefono

### Telefonare

- 1 Per effettuare una telefonata, premere il tasto di selezione  del ricevitore senza fili e digitare il numero di telefono desiderato.
- 2 Per rispondere a una telefonata, premere sempre il tasto di selezione .
- 3 Per terminare la telefonata premere .

È possibile selezionare i numeri di telefono anche dal fax. Premere quindi il tasto di selezione  sul ricevitore senza fili, per realizzare il collegamento con l'interlocutore.

È possibile effettuare le telefonate anche dal fax. A tal fine, premere .


Se avete inserito una cifra sbagliata potete cancellarla con **C** prima di sollevare il ricevitore senza fili.

Con **R** sul fax è possibile utilizzare molti dei nuovi servizi telefonici (avviso di chiamata, ecc.). Potete ricevere ulteriori informazioni presso il vostro operatore telefonico.

### Riselezione →→

#### per il fax

Premendo il tasto →→ si possono richiamare gli ultimi dieci numeri selezionati.

- 1 Premete →→.
- 2 Premete ◀/▶, finché sul display non appare il numero desiderato. Potete modificare il numero, premendo **OK** ed eseguendo poi la modifica desiderata.
- 3 Premere sul ricevitore senza fili il tasto di selezione , per realizzare il collegamento con l'interlocutore.

Se non avete più bisogno di un determinato numero, è possibile cancellarlo dalla memoria premendo →→ e selezionarlo usando ◀/▶. Premete **C** e confermate con **OK**.


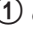
#### per il ricevitore senza fili

- 1 Premere il tasto **R**.
- 2 Con ▲/▼ è ora possibile selezionare dall'elenco di riselezione del ricevitore senza fili il numero desiderato.

- 3 Per realizzare il collegamento con l'interlocutore, premere il tasto di selezione .

### Lista chiamate

Questa lista visualizza gli ultimi 50 numeri telefonici selezionati. Raggiunte le 50 voci, la lista viene stampata automaticamente.


- 1 Premere **MENU**,   e **OK**.
- 2 Selezionare con ◀/▶ **REGISTRO CH.? S.**
- 3 A questo punto scegliere tra **STAMPA: ORA** e **STAMPA: OGNI 50**. La lista verrà stampata.

### Rubrica telefonica A-Z sull'apparecchio fax

La memoria del fax contiene circa 200 numeri e nomi. Il numero esatto dipende dalla lunghezza dei dati immessi.

#### Memorizzazione delle voci

##### Per apparecchio con funzione SMS

- 1 Premere  **A-Z** per due secondi.
- 2 Inserire un cognome dalla tastiera. Con ▶ si sposta il cursore di una posizione a destra. Quindi premere **OK**.
- 3 Inserire un nome dalla tastiera, quindi premere **OK**.
- 4 Per le voci seguenti verranno richiesti i numeri associabili ad una categoria:

ABITAZIONE

UFFICIO

CELL

FAX

EMAIL

- 5 Inserire ogni volta la voce desiderata e confermare tutti gli inserimenti con **OK**. Le voci possono essere saltate premendo **OK**.
- 6 A questa voce può essere assegnata una categoria:

ALTRO

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

Confermare con **OK**.

A questa categoria si può ora associare un tipo specifico di suoneria:

1 Selezionare la funzione 36, premendo **MENU**, **③⑥** e **OK** dall'apparecchio fax.

2 Selezionare con **◀/▶** la categoria che si vuole assegnare ad un determinato tono della suoneria.

3 Le categorie disponibili per la scelta sono:

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

4 Confermare con **OK**.

5 Con i tasti numerici da 0 a 9 selezionare il tipo di suoneria.

6 Confermare con **OK**.

**Per apparecchio senza funzione SMS:**

1 Premere **☐ A-Z** per due secondi.

2 Inserire un nome dalla tastiera. Con **▶** si sposta il cursore di una posizione a destra. Quindi premere **OK**.

3 Inserire il numero da memorizzare, quindi premere **OK**.

4 A questa voce può essere assegnata una categoria:

ALTRO

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

Confermare con **OK**.

A questa categoria si può ora associare un tipo specifico di suoneria:

1 Selezionare la funzione 36, premendo **MENU**, **③⑥** e **OK** dall'apparecchio fax.

2 Selezionare con **◀/▶** la categoria che si vuole assegnare ad un determinato tono della suoneria.

3 Le categorie disponibili per la scelta sono:

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

4 Confermare con **OK**.

5 Con i tasti numerici da 0 a 9 selezionare il tipo di suoneria.

6 Confermare con **OK**.

## Utilizzo della rubrica telefonica (per apparecchi con funzione SMS)

1 Premere la lettera iniziale della voce da cercare (ad es. **M**). Premere le lettere successive che compongono il nome (ad es. **I C H** e sul display comparirà **MICHELE**).

2 Premere **OK**.

3 Sollevare il ricevitore, oppure premere **START** per inviare un fax.

## Utilizzare la rubrica telefonica (per apparecchio senza funzione SMS)

1 Premete **☐ A-Z**. Il nome e/o il numero telefonico in questione appare sul display. Premendo i tasti **◀/▶** potete cercare nella lista dei nomi. Potete modificare il numero, premendo **OK** ed eseguendo poi il cambiamento desiderato. Confermate con **OK**.

2 Alzate la cornetta o, se desiderate inviare un fax, premete **START**.

## Correggere i dati memorizzati

Premete il tasto **☐ A-Z** e, mediante i tasti **◀/▶**, selezionate la voce che desiderate correggere. Premete **☐ A-Z** per due secondi. Con i tasti **◀/▶** potete selezionare il carattere errato, con **C** potete cancellare il carattere errato. Confermate con **OK**.

## Cancellare i dati memorizzati

Selezionate la voce che desiderate correggere e premete **C**. Mediante i tasti **◀/▶**, selezionate se desiderate davvero cancellare l'immissione. Confermate con **OK**.

## Lista dei numeri telefonici

Per stampare una lista dei numeri memorizzati premete **MENU**, **④④** e **OK**.



## Rubrica telefonica sul ricevitore senza fili

È possibile memorizzare i numeri di telefono anche nella rubrica del ricevitore senza fili.

## Memorizzazione dei numeri

- 1 Premere sul ricevitore senza fili ▲/▼, ①①.
- 2 Immettere un nome utilizzando i tasti numerici. Se si desidera correggere un carattere sbagliato, premere **C**. Quindi premere **OK**.
- 3 Digitare il numero di telefono che si desidera memorizzare quindi premere **OK**.

## Utilizzo della rubrica telefonica

- 1 Premendo  si visualizza l'elenco delle voci memorizzate sul ricevitore senza fili.
- 2 Selezionare **BASE** per accedere alla rubrica telefonica dell'apparecchio fax; quindi premere **OK**. Ora è possibile selezionare le voci sull'apparecchio fax.
- 3 Premere il tasto di selezione , per realizzare il collegamento con l'interlocutore.

## Correggere i dati memorizzati

Richiamare sul ricevitore senza fili la funzione 12 e selezionare con ▲/▼ la voce desiderata. Premere **OK** per modificare la voce. Cancellare numero o nome con **C** e confermare la nuova immissione con **OK**.

## Cancellare i dati memorizzati

Richiamare sul ricevitore senza fili la funzione 13 e selezionare con ▲/▼ la voce desiderata. Premere **OK** per cancellare la voce.

## Gruppo

È possibile organizzare in gruppi diverse voci della rubrica sul fax, ad es. per inviare un fax a più persone contemporaneamente.

### Creare un gruppo

- 1 Premete sul fax **MENU**, ④⑥ e **OK**.
- 2 Selezionate con ◀/▶ un gruppo compreso tra 1 e 5 e premete **OK**.
- 3 Selezionate con ◀/▶ **AGGIUNGERE?** e confermate premendo **OK**.
- 4 Vengono visualizzati tutti i numeri memorizzati nella rubrica telefonica del suo apparecchio fax. Con ◀/▶ selezionate la voce da memorizzare e confermate con **OK**.
- 5 Proseguite fino a quando non sono stati memorizzati tutti i numeri del gruppo. Per concludere l'immissione premete **STOP**.


## Scorrere un gruppo

- 1 Per scorrere tutte le voci di un gruppo richiamate la funzione 46 e selezionare con ◀/▶ il gruppo desiderato, tra 1 e 5. Premete **OK**.
- 2 Selezionate con ◀/▶ **MOSTRARE?** e confermate premendo **OK**.
- 3 Con ◀/▶ è possibile visualizzare tutte le voci. Per uscire dal gruppo premere **STOP**.


## Cancellazione di una singola voce o di un intero gruppo


- 1 Richiamate la funzione 46 e con ◀/▶ selezionare un gruppo tra 1 e 5. Premete **OK**.
- 2 Selezionate con ◀/▶ **ELIMINARE?** e confermate premendo **OK**.
- 3 Con ◀/▶ selezionate una voce oppure un intero gruppo da cancellare e premete **C**. Con ◀/▶ selezionate se si intende confermare o meno il comando Cancella. Confermate con **OK**. Per uscire dalla funzione premere **STOP**.

## Funzione viva voce

Potete parlare senza tenere in mano il ricevitore senza fili o far partecipare a una conversazione telefonica altre persone presenti nella stessa stanza. Prima di selezione o quando una telefonata viene inoltrata dal ricevitore senza fili al fax, premere il tasto  sul fax. Microfono e altoparlante vengono attivati.

## Identificazione chiamata

L'identificazione del chiamante è un servizio che consente di riconoscere il chiamante dal numero visualizzato sul display del telefono, ancora prima di prendere la linea. Il simbolo  indica la presenza di chiamate senza risposta. The telephone numbers of the last ten received calls are stored.

- 1 Per aprire l'elenco delle chiamate, tenete premuto sul fax per 2 secondi →→.
- 2 Mediante ◀/▶ potete cercare nella lista dei nomi. Le nuove voci vengono contrassegnate con “\*”. La data e l'ora della chiamata vengono trasmesse tramite la linea telefonica.
- 3 Se si desidera richiamare, premere sul ricevitore senza fili il tasto di selezione .



Per cancellare un'immissione premete **C** Selezionate il dato, agendo sui tasti ◀/▶ e per confermare premete **OK**.

Se, alla funzione 31 oppure 32 avete regolato i **SQUILLI FAX** su 0, il numero telefonico non può essere visualizzato sui vostri telefoni aggiuntivi.

## Attivazione dell'avviso di chiamata

Per registrare le chiamate **durante** una conversazione, premere **MENU** ④② e **OK**. Selezionare con ◀/▶ **CH. IN ATTESA? SI** e confermare con **OK**.

## Disattivazione dell'avviso di chiamata

L'identificazione del chiamante non è supportata da tutti i gestori telefonici. Se si avvertono toni di interferenza, è possibile disattivare l'identificazione del chiamante durante la conversazione (avviso di chiamata):

Premere **MENU** ④② e **OK**. Selezionare con ◀/▶ **CH. IN ATTESA? NO** e confermare con **OK**.

## Easylink

### Utilizzo di ulteriori telefoni

Il fax è equipaggiato con un ricevitore senza fili. Inoltre, è possibile collegare ulteriori telefoni alla stessa linea telefonica (vedere il capitolo **Installazione** / Apparecchi aggiuntivi). Gli apparecchi aggiuntivi devono, pertanto, essere impostati su selezione in multi-frequenza. Nel caso in cui il proprio apparecchio telefonico richiedesse la selezione decadica, è necessario commutare il proprio apparecchio aggiuntivo. Detta procedura è descritta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio aggiuntivo.

Per inoltrare telefonate o fax tra ricevitore senza fili, fax e ulteriori telefoni, vanno utilizzati i codici a disposizione in base alla seguente tabella.

Per modificare i suddetti codici (\*5) e (\*\*), richiamare la funzione 34.








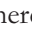



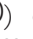





⚠ Cambiate i codici (\*5) e (\*) solo se è strettamente necessario.

Se si dovessero tuttavia modificare i codici predefiniti, selezionare 34, facendo clic su **MENU**, ③④ e **OK** sull'apparecchio fax. Inserite due codici diversi e confermate ciascun codice con **OK**. Ciascun codice deve iniziare per (\*) oppure (#).

Vi preghiamo di notare che i tre codici devono essere diversi. Se inserite più volte lo stesso codice, sul display appare:

**CODICE NON OK**

# Manuale di Istruzioni

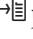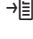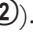Telefonata	Ricevitore senza fili	Fax	Telefono aggiuntivo
Se si desidera accettare una telefonata.	Sia in caso di telefonata esterna, sia in caso di telefonata inoltrata da fax o da un altro ricevitore senza fili, premere il tasto di selezione  .	Premere  .	A seconda del tipo di telefono.  Se si desidera sollevare e ascoltare il testo di annuncio della segreteria, l'ascolto può essere interrotto con   .
Si solleva il ricevitore di un apparecchio e si capisce che si tratta di una chiamata fax (si sente un fischio o silenzio).	Premere   .	Premere <b>START</b> .	Premere   e riagganciare.
Si desidera inoltrare una chiamata.	Sul fax: premere   e il tasto di selezione   Su di un ricevitore senza fili aggiuntivo, che è parimenti registrato sul fax:  Premere <b>OK</b> , il numero corrispondente al ricevitore senza fili desiderato (per esempio  ) e  Ora è possibile effettuare una telefonata interna. La telefonata esterna viene trattenuta. Premere il tasto rosso di riaggancio  per trasferire una chiamata.	Su tutti i ricevitori senza fili che sono registrati sul fax: premere il tasto  per due volte.  Su di un determinato ricevitore senza fili che è registrato sul fax: premere  e il numero del ricevitore desiderato (ad es.  ).	Impossibile!

## Fax & Copia

Scrivete in modo chiaro e leggibile. Utilizzate colori scuri (nero o blu scuro, non giallo, arancione o verde chiaro).

La seguente lista mostra le cause degli inconvenienti che si verificano più spesso durante il funzionamento del fax.


⚠ Nel vassoio per l'inserimento dei documenti, non inserite pagine ...

- ... che siano bagnate o coperte di liquido per correzioni; che siano sporche o ricoperte da uno strato lucido o patinato.
- ... che siano scritte con matite morbide, colori, gesso oppure carboncini.
- ... provenienti da giornali (inchiostro da stampa).
- ... con graffette o puntine metalliche. Togliete le graffette prima dell'inserimento nella macchina.
- ... che siano spiegazzate o strappate.
- ... che siano tenuti insieme da strisce adesive oppure da colla, oppure che siano troppo sottili o troppo spesse o pagine con etichette adesive come ad esempio "post-it®").


I documenti più piccoli del formato A5 possono rimanere inceppati nell'apparecchio.

## Inserire il documento

- 1 Per evitare che più fogli vengano trasportati all'interno contemporaneamente, aprite la carta a ventaglio e riaggiustela su una superficie piana.

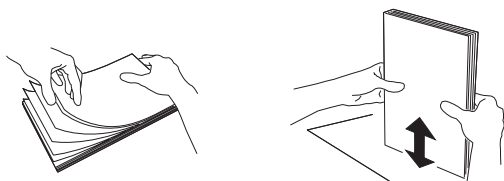

- 2 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti, senza fare alcuna pressione, finché non sentite resistenza.

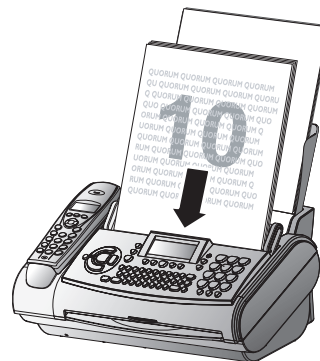

- 3 Posizionare la guida carta in modo tale che si appoggi al documento.



In caso di inceppamento documento vedere **Consigli e Aiuti** / Documento inceppato.

## Trasmettere un fax

- 1 Componete il numero desiderato sul fax.
- 2 Potete selezionare una risoluzione più alta premendo **FINE/PHOTO**.
- 3 Premete **START**.
- 4 Il telefax stabilisce il collegamento. Se non si riesce a stabilire subito un collegamento, l'apparecchio ricomporrà automaticamente il numero dopo un certo tempo.

Terminato l'invio, viene stampato automaticamente un rapporto di trasmissione con una copia ridotta della prima pagina.

Se volete terminare la trasmissione, premete **STOP**.

## Ricezione di un fax


Se non sono state modificate le impostazioni del commutatore fax, i fax vengono ricevuti in automatico.


Se si accetta e si ascolta una telefonata sul ricevitore senza fili, e si riconosce che si tratta di un fax in arrivo, premere **\*5** e **OK** (vedere **Telefono** / Easylink). Quando si accetta una chiamata sul fax con il tasto **☎**, premere **START** per avviare la ricezione fax.

### In caso di apparecchio telefonico aggiuntivo

Se si solleva la cornetta di un telefono collegato e si riconosce che si tratta di un fax in arrivo, premere **\*5** e riagganciare la cornetta. L'apparecchio riceverà il fax.



### Ricezione di fax senza carta

In caso di esaurimento della carta o della pellicola d'inchiostro, il fax in arrivo viene salvato nella memoria (capacità di memoria per apparecchi sprovvisti di segreteria telefonica circa 15 pagine, per apparecchi dotati di segreteria telefonica circa 50 pagine di Slexe-Letter). Se sono presenti documenti in memoria, sul display compare il simbolo . Inserendo un foglio di carta e/o una pellicola ad inchiostro, il fax eseguirà automaticamente la stampa di tutti i documenti memorizzati.

Non appena viene stampata una pagina intera, viene automaticamente cancellata. Se il processo di stampa viene interrotto, tutte le pagine non stampate per intero restano in memoria. Quando la memoria è piena, il telefax non può memorizzare nessun'altra pagina. La spia luminosa rossa  lampeggia e sul display appare **MEMORIA PIENA**.

## Invio di circolari

Questa funzione è particolarmente utile se desiderate spedire lo stesso documento a più persone (circolare).

- 1 Posizionate il documento con la parte scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti. Prima di stabilire un collegamento, potete selezionare una risoluzione più alta, premendo **FINE/PHOTO**.
- 2 Selezionate la funzione 25 premendo **MENU**, **25** e **OK**. Il documento inserito viene automaticamente registrato nella memoria.
- 3 A questo punto è possibile inserire numeri nella lista dei destinatari: inserite il numero utilizzando la tastiera numerica oppure selezione un numero/gruppo dalla rubrica premendo  **A-Z** e .



- 4 Una volta immessi i numeri desiderati, premete **OK**. I numeri vengono inseriti nella lista dei destinatari. Potete proseguire con l'inserimento delle voci fino ad un massimo di 25 destinatari.

- 5 Per inviare il documento, premete **START**.

Il documento sarà inviato, in successione, a tutti i destinatari presenti sulla lista.



### Invio circolari ad un gruppo

Oltre alla funzione 25 è possibile inviare fax anche con la funzione 46 (vedi capitolo **Telefono** / Gruppo). Tuttavia nella funzione 46 non è possibile modificare l'elenco riceventi!

- 1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto.
- 2 Richiamate la funzione 46 (premete **MENU**, **46** e **OK**) e selezionate con  un gruppo tra 1 e 5. Premete **OK**.
- 3 Selezionate con  **INVIARE FAX?** e premete **START**. L'apparecchio legge il documento in memoria. Il documento sarà inviato, in successione, a tutti i destinatari presenti sulla lista.

Se l'invio ad uno dei destinatari non è possibile, il telefax continuerà con gli altri nomi della lista e tenterà un altro collegamento alla fine dell'invio. Terminato l'invio, viene stampato automaticamente un rapporto di trasmissione con una copia ridotta della prima pagina.

## Risoluzione

Se volete aumentare la risoluzione del vostro telefax, sono disponibili le varianti **FINE**  (per documenti scritti a caratteri piccoli e/o per i disegni) e **PHOTO**  (per l'invio di fotografie ed immagini). Premendo il tasto **FINE/PHOTO** potete selezionare tra una delle due varianti, e la regolazione desiderata, contrassegnata dai relativi simboli, appare sul display. Dopo la trasmissione o dopo che sono trascorsi 40 secondi e nessun documento è stato ancora inserito nel vassoio d'ingresso, il telefax si posiziona sulla risoluzione standard. La trasmissione di documenti in modalità **FINE** e soprattutto **PHOTO** dura di più.

## Contrasto

Quando esce dalla produzione, il vostro apparecchio è posizionato su contrasto medio. Alla funzione 47, potete impostare la qualità del contrasto (luminosità) sia per i documenti da copiare sia per quelli da inviare, per esempio fotografie oppure moduli scuri con sfondo colorato.

- 1 Premete **MENU**, ④⑦ e poi **OK**.
- 2 Mediante i tasti ◀/▶, potete scegliere fra tre opzioni:  
**CONTRASTO: BASSO**  
**CONTRASTO: MEDIO**  
**CONTRASTO: ALTO**
- 3 Per confermare premete **OK**.

## Rapporto di trasmissione / errore

Se l'invio ad uno dei destinatari non è possibile, il telefax continuerà con gli altri nomi della lista e tenterà un altro collegamento alla fine dell'invio. Terminato l'invio, viene stampato automaticamente un rapporto di trasmissione con una copia ridotta della prima pagina.

- 1 Premete **MENU**, ②⑧ e poi **OK**.
- 2 Selezionate usando ◀/▶, quindi confermate con **OK**.

## Velocità

Il vostro apparecchio telefax adatta automaticamente la sua velocità di trasmissione alla qualità della linea telefonica. Particolarmente nel caso di trasmissioni oltre i limiti, l'invio può impiegare più tempo. Se la cattiva qualità della linea è conosciuta, è opportuno selezionare a priori nella funzione 21 una velocità più ridotta.

- 1 Premete **MENU**, ②① e poi **OK**.
- 2 Selezionate una velocità di trasmissione più lenta usando ◀/▶.
- 3 Confermate con **OK**.

## Compressione

Per essere sicuri che i fax ricevuti, quelli che sono appena più grandi del formato A4 vengano stampati su una pagina, queste pagine vengono ridotte in senso verticale. Se non desiderate questa riduzione, potete deselezionarla andando alla funzione 29:

- 1 Premete **MENU**, ②⑨ e **OK**.

- 2 Selezionate usando ◀/▶ poi confermate con **OK**.

## Giornale fax

Il giornale fax è un elenco degli ultimi 10 documenti fax ricevuti e trasmessi.

- 1 Premete **MENU**, ②⑦ e **OK**.
- 2 Agendo sui tasti ◀/▶ potete scegliere se e quando il giornale fax deve essere stampato (immediatamente oppure automaticamente dopo 10 trasmissioni avvenute).
- 3 Confermate la vostra selezione premendo **OK**.

## Richiamo di un fax

Grazie a questa funzione, si possono richiamare i documenti in attesa nel telefax selezionato.

### Richiamo veloce

- 1 Componete il numero telefonico desiderato con la cornetta abbassata.
- 2 Premete a lungo **START**.
- 3 Se volete immettere anche un sottoindirizzo oppure un codice (vedi anche paragrafo Richiamo differito con codice), inserite prima il numero telefonico e terminate con **R**.

Aggiungete il sottoindirizzo oppure il codice desiderato e premete a lungo **START** (per esempio: ①②③④⑤ **R** ①⑦ **R** codice o ①②③④⑤ **RR** codice).

### Richiamo differito con codice

Se l'apparecchio dell'altro utente ha un codice che lo protegge dall'accesso ai documenti da parte di persone non autorizzate, procedete come segue:

- 1 Premete **MENU**, ②② e **OK**.
- 2 Inserite il codice e confermate premendo **OK**.
- 3 Digitate il numero di telefono e premete **START**. In caso di mancato funzionamento, potete richiamare il documento manualmente. Premete ④, selezionate il numero fax corrispondente, quindi premete **START**.

# Manuale di Istruzioni

## Fax in attesa di richiamo

Dal vostro fax potete far richiamare un documento in attesa.

- 1 Inserite il documento.



- 2 Se volete proteggere il documento da persone non autorizzate, inserite un codice nella funzione 23.

Premete **MENU**, **2** **3** e **OK**. Immettere un codice di massimo 20 caratteri e confermare con **OK**. Una persona a quale comunicate il codice può ora richiamare il documento introdotto. È però sempre possibile fare delle chiamate, quando questa funzione è attivata.

- 3 Se estraete il documento, la trasmissione termina.

La codifica per la trasmissione richiama funziona secondo lo standard internazionale UIT. Tuttavia vi sono fabbricanti che usano altri procedimenti a che pertanto non sono compatibili.


Se inviate o ottenete documenti a banche dati, in alcune banche dati potete aggiungere il sottoindirizzo direttamente al numero di telefono. In questo modo potete risparmiare sulle tariffe telefoniche. Inserite il numero di telefono della banca dati e terminate premendo **R**. Quindi aggiungete il sottoindirizzo desiderato. Se non siete sicuri che il vostro servizio di richiamo sia predisposto per i sottoindirizzi, vi consigliamo di rivolgervi al vostro operatore di servizi di richiamo.

## Trasmissione differita

Se volete sfruttare le tariffe delle fasce orarie più convenienti o se il vostro interlocutore fax è raggiungibile soltanto in determinati orari, potete fare trasmettere automaticamente il vostro fax in un momento successivo (entro 24 ore).

- 1 Premete **MENU**, **2** **4** e **OK**. Inserite l'ora in cui il documento dovrà essere trasmesso.

- 2 Premete **OK** ed inserite il documento.

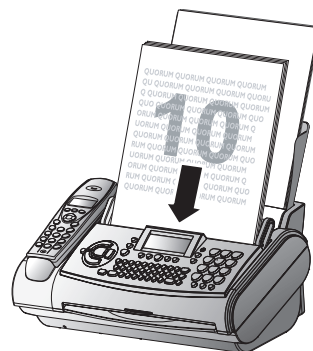


- 3 Inserite il numero desiderato e premete **START**.
- 4 Il telefax adesso è pronto. È possibile comunque fare ancora delle chiamate.
- 5 Se estraete il documento, la trasmissione termina.

## Copiare

Potete utilizzare il vostro telefax per fare delle copie. Mentre state effettuando una copia il vostro telefax si posiziona sulla risoluzione **F**. Inoltre potete scegliere la risoluzione **□** (vedi Risoluzione).

- 1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti.

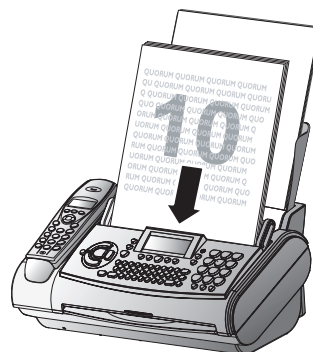

- 2 Selezionate la risoluzione desiderata premendo **FINE/PHOTO**.

- a Per produrre un'unica copia dell'originale, premete brevemente **COPY**. Il procedimento di copia si avvierà immediatamente.
- b Per produrre più copie, premete a lungo (almeno due secondi) **COPY**.

Sul display appare il numero delle copie. Se volete correggere il numero delle copie, inserite la cifra desiderata, mediante la tastiera numerica (massimo 15). Premete **COPY**.

- 3 Selezionate, se ingrandire oppure ridurre la copia del documento.



Per questa funzione avete a disposizione le seguenti opzioni:

INGRAND.:200

INGRAND.:150

ZOOM NORM.:1:1

RIDUZIONE: 75

RIDUZIONE: 50

- 4 Mediante i tasti ◀/▶, selezionate l'opzione desiderata e confermate con **OK**.

L'apparecchio legge la prima pagina del documento in memoria ed inizia a copiare. Non è perciò possibile suddividere automaticamente le copie!

Per interrompere il processo di copia, premete **STOP**.


In caso di inceppamento della carta, di esaurimento della pellicola d'inchiostro oppure di memoria insufficiente, il processo di copia si interrompe.

In caso di inceppamento documento vedere **Consigli e Aiuti** / Documento inceppato.

## SMS

### (per apparecchio con funzione SMS)

Con il Vostro apparecchio fax potrete inviare e ricevere messaggi SMS (short message service). Il Vostro apparecchio fax è stato predisposto all'utilizzo dei servizi SMS, a seconda delle specifiche del paese e della rete.

 Non è possibile inviare o ricevere messaggi SMS sul ricevitore senza fili.

- Per inviare e ricevere messaggi SMS, l'opzione «identificazione delle chiamate in entrata» (CLIP) della vostra connessione telefonica dev'essere attivata.
- Assicuratevi che l'opzione sia attiva sulla connessione utilizzata.
- Per inviare un messaggio SMS, inserite il numero da chiamare di un centro servizi SMS nel vostro fax (Provider SMS).

Chiedete informazioni al fornitore di servizio relative a:

- i costi di invio e eventualmente di ricezione di un SMS,
- verso quali operatori di telefonia è possibile inviare SMS e da quali operatori di telefonia mobile è possibile riceverne,
- le funzioni che il vostro servizio SMS mette a vostra disposizione.

## Accesso SMS

Il Vostro apparecchio fax è stato predisposto all'utilizzo dei servizi SMS. Nel caso in cui dovessero registrarsi dei problemi, contattare il proprio gestore di rete telefonica.


È possibile modificare il server SMS e immetterne un secondo.

- 1 Premere **MENU**, **6** **4** e **OK**.
- 2 Viene visualizzato il server corrente. Tramite **◀/▶** scegliere tra **PROVIDER SMS 1** o **2**.
- 3 Confermare premendo **OK**.
- 4 Digitare il **NR. PER INVIO**. Confermare premendo **OK**.
- 5 Digitare il **NR. PER RICEZIONE**. Confermare premendo **OK**.

Il **NR. PER INVIO** e il **NR. PER RICEZIONE** sono indispensabili per l'utilizzo dei servizi SMS. In alcuni paesi i due numeri possono coincidere.



## Disabilitare stampa SMS


- 1 Premere **MENU**, **6** **4** e quattro volte **OK**.
- 2 Tramite il tasto **◀/▶**, scegliere se eseguire o meno la stampa automatica dell'SMS in arrivo: **STAMPA SMS: SI, NO**.
- 3 Completare l'immissione premendo **OK**.

 L'utilizzo del fax in un impianto telefonico interno (PABX) potrebbe rendere impossibile l'utilizzo dei servizi SMS. Contattare l'operatore o il produttore dell'impianto telefonico interno.

## Leggi SMS

A seguito della ricezione di un SMS viene emesso un bip. Il messaggio viene memorizzato e automaticamente stampato. È inoltre possibile disabilitare la stampa automatica (vedi Disabilitare stampa SMS).

In tal caso il tasto  lampeggia a seguito della ricezione di un nuovo SMS e sul display del fax appare  e il numero dei nuovi SMS. È possibile leggere sul display gli SMS ricevuti:

- 1 Premere il tasto .
- 2 Selezionare, tramite **◀/▶** **LEGGI SMS**.
- 3 Premere **OK**.
- 4 Vengono visualizzati il numero, la data e l'ora dell'ultimo messaggio. I messaggi non letti vengono contrassegnati con un asterisco. Selezionare, tramite **◀/▶**, l'SMS e premere **OK**.
- 5 Viene visualizzato l'SMS. Tramite il tasto **◀/▶** spostarsi all'interno del messaggio. Tenendo premuto il tasto **◀/▶**, la freccia d'inserimento si sposta all'inizio o alla fine dell'SMS.




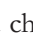

Con **OK** ed **◀/▶** è possibile scegliere tra numero-se opzioni (vedi Altre funzioni SMS).

Per stampare il messaggio premere **COPY** e **OK**.

- 6 Tramite il tasto **STOP** è possibile ritornare alla lista degli SMS ricevuti.




È possibile leggere gli SMS anche premendo **MENU**, **6** **2** e **OK**.


## Invia SMS





- 1 Premere il tasto .
- 2 Selezionare, tramite   **INVIA SMS**.
- 3 Premere **OK**.
- 4 Sul display appare **TESTO:**. Digitare con la tastiera alfabetica il testo (max. 160 caratteri). Se il messaggio contiene numeri, immetrli tramite il tastierino numerico. È possibile selezionare uno degli ultimi cinque SMS scritti e utilizzarlo come originale da copiare. Premere   sino a che non compare il messaggio prescelto.

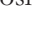⚠ Premere il tasto **HELP**/, per controllare quanti caratteri è ancora possibile immettere.



- 5 Per eseguire la stampa del messaggio premere **COPY** e **OK**.

A tal fine è possibile utilizzare anche la rubrica  **A-Z** o la ricomposizione dell'ultimo numero selezionato  .

- 6 È possibile digitare fino ad un max. di cinque destinatari. Confermare ciascun numero premendo **OK**. Premere infine .
- 7 L'SMS viene inviato.


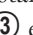
Tramite il tasto   è possibile spostarsi all'interno del testo o del numero immesso. Mantenendo premuto il tasto  , la freccia di inserimento si sposta all'inizio e/o alla fine del testo o del numero.

Per cancellare il carattere a sinistra del mark di inserimento, premere **C**. Per cancellare l'intera immissione, mantenere premuto **C** (per due secondi).

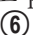È possibile inviare SMS anche premendo **MENU**,   e **OK**.








## Stampa SMS

- 1 Premere il tasto .
- 2 Selezionare, tramite   **STAMPA SMS**.
- 3 Premere **OK**.
- 4 Selezionare tramite   gli SMS da stampare:  
**STAMPA: TUTTI**  
**STAMPA: RICEVUTI**  
**STAMPA: NUOVI**
- 5 Premere **OK**. I messaggi vengono stampati.

È possibile stampare gli SMS anche premendo **MENU**,   e **OK**.



## Elimina SMS

Per liberare memoria a favore di nuovi SMS, è necessario eliminare gli SMS già letti.

- 1 Premere il tasto .
- 2 Selezionare, tramite   **LEGGI SMS**.
- 3 Premere **OK**.
- 4 Vengono visualizzati i messaggi memorizzati. Selezionare, tramite  , gli SMS prescelti.
- 5 Premere **C**.
- 6 Selezionare tramite    
**ELIMINA: SI**  
**ELIMINA: NO**  
**ELIMINA: TUTTE**
- 7 Confermare premendo **OK**.

⚠ Quando la memoria SMS risulta piena (max. 30 messaggi) non è possibile ricevere nuovi messaggi. Cancellare gli SMS già letti.

## Altre funzioni SMS

- 1 Premendo **OK** durante la lettura di un SMS è possibile selezionare una delle seguenti opzioni tramite il tasto  :

<b>STAMPA SMS</b>	per stampare l'SMS precedente
<b>INDIETRO</b>	per ritornare alla lista SMS
<b>INOLTRA</b>	per inoltrare SMS
<b>RISPONDI</b>	per rispondere agli SMS
<b>ELIMINA</b>	per eliminare gli SMS
<b>LEGGI SUCCESSIVO</b>	per visualizzare l'SMS successivo
<b>LEGGI PRECEDENTE</b>	per visualizzare l'SMS precedente
- 2 Confermare premendo **OK**.

## Disabilita ricezione SMS

Se sullo stesso allacciamento si utilizza un ulteriore telefono senza fili, che è abilitato per gli SMS, non è possibile prevedere con sicurezza se gli SMS vengono ricevuti sul fax o sull'altro telefono senza fili. In ogni caso la ricezione di SMS è consentita sempre solo su un apparecchio. Provare a disabilitare la ricezione SMS sul telefono senza fili aggiuntivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, disabilitare detta funzione sul fax.

- 1 Premere **MENU**, **④⑤** e **OK**.
- 2 Digitare **⑤①②①⑤** e premere **OK**.
- 3 Con **◀/▶** scegliere se si desidera abilitare o disabilitare la ricezione degli SMS.

SICURO: SI

SICURO: NO

Allo stesso modo è possibile riabilitare la ricezione SMS.

L'invio di SMS rimane abilitato anche in caso di disabilitazione della ricezione.



## Segreteria telefonica

La capacità di traffico è fino a 30 minuti.

La segreteria telefonica viene fornita con un testo di annuncio impostato in fabbrica (annuncio anonimo). Se volete registrare il vostro testo di annuncio personale, procedete come descritto al capitolo "L'annuncio".

Appoggiate l'apparecchio su una superficie liscia per non coprire il microfono.

## Inserire e disattivare

Potete inserire e disattivare la segreteria in ogni momento, con  **ON/OFF**. Se la segreteria telefonica è stata attivata, il display del fax visualizzano il simbolo .

## L'annuncio

- 1 Premere **MENU**, **5** **6** e **OK**.
- 2 Sul display compare **REG. OGM?** Confermare con **OK**.
- 3 Sollevare il ricevitore ed iniziare a parlare.
- 4 Una barretta nera indica quanto tempo resta per parlare (max. 20 secondi).
- 5 Premete **REC** o **STOP**, non appena avete terminato di parlare.
- 6 Il nuovo testo di annuncio viene riprodotto automaticamente. Premete **◀/▶**, per regolare il volume del testo di annuncio.
- 7 Se volete riascoltare il testo di annuncio, premete a lungo **REC** (due secondi) e dopo **PLAY**.

## Annuncio anonimo

L'annuncio anonimo, impostato in fabbrica, può essere sostituito con un annuncio personalizzato.


- 1 Premere **MENU**, **5** **7** e **OK**.
- 2 Selezionare con **◀/▶** **OGM ANONIMO?** **S**.
- 3 Confermare con **OK**.

A questo punto l'annuncio anonimo è attivato.

## Durata di registrazione

- 1 Premere **MENU**, **5** **1** e **OK**.
- 2 Con **◀/▶** potete scegliere tra 30, 60, 120 secondi, o il modo **AUTO** (tempo a disposizione illimitato). Notate che il modo **AUTO** non è disponibile in tutti i paesi.
- 3 Confermate premendo **OK**.

## Ascolto dei messaggi

- 1 Quando sul fax lampeggia **PLAY**, sono stati registrati dei messaggi. Sul ricevitore senza fili i nuovi messaggi vengono segnalati con la visualizzazione del simbolo . Premete **PLAY** per ascoltare il primo messaggio. Verranno visualizzati la data e l'ora della ricezione del messaggio e il numero del chiamante.
- 2 Se, durante l'ascolto di un messaggio, premete **PLAY** sarà riprodotto il messaggio successivo.
- 3 È possibile passare da un messaggio a un altro immettendo, durante l'ascolto, il numero corrispondente al messaggio che si desidera ascoltare, ad es. **1** per ascoltare il primo messaggio.
- 4 Dopo la riproduzione, **PLAY** lampeggia finché non avete cancellato tutti i messaggi.

## Volume dei messaggi

- 1 Premete sul fax **◀/▶** durante la riproduzione dei messaggi. Sul display viene indicata la regolazione attuale del volume.
- 2 Premete **◀/▶** finché non raggiungete il volume desiderato.

## Cancellazione dei messaggi

### Messaggi singoli

- 1 Se volete cancellare un messaggio mentre lo state ascoltando, premete sul fax **C**.
- 2 Sul display appare la domanda se volete cancellare questo messaggio. Premete **C** o **OK**.

### Tutti i messaggi

- 1 Quando avrete ascoltato tutti i messaggi, premete sul fax **C**.
- 2 Premete **C** o **OK** per cancellare tutti i messaggi. Se desiderate interrompere il procedimento di cancellazione dei messaggi, premete **STOP**.

## Inoltro automatico dei messaggi

Il telefax vi può ritrasmettere automaticamente tutti i messaggi che vi arrivano ad un altro numero di telefono. Inserite il numero di telefono al quale si devono inviare i messaggi. Potete impostare il numero dei messaggi che devono essere di volta in volta trasmessi. Il vostro telefax aspetta che il numero di messaggi stabilito venga raggiunto, quindi compone automaticamente la trasmissione. All'inizio del collegamento viene inviata una comunicazione che annuncia la trasmissione. Adesso l'utente che risponde deve inserire il codice d'accesso (funzione 52). Se entro 40 secondi non viene digitato il codice esatto o se per tre volte viene digitato un codice errato, il fax viene riagganciato.

- 1 Se la segreteria telefonica è disattivata, inseritela mediante **ON/OFF**. Il simbolo compare sul display del fax.
- 2 Premere **MENU**, **5****5** e **OK**.
- 3 Selezionate con **◀/▶** **INOLTARE: SI** e confermate con **OK**.
- 4 Inserite il numero telefonico al quale dovranno essere inoltrati i vostri messaggi e premete **OK**.
- 5 Selezionate con **◀/▶** il numero di messaggi che volete vi siano inoltrati ogni volta.
- 6 Premete **OK**, se volete registrare un nuovo testo.\*
- 7 Premete **REC**. Prima di iniziare a parlare aspettate finché non sentite il segnale acustico. Per esempio: "Buon giorno, sono arrivati dei messaggi per la signora Berger, vi prego di inserire il codice d'accesso." Sollevate la cornetta e iniziate a parlare. Una barretta nera indica quanto tempo resta per parlare.
- 8 Premete **STOP** quando avete terminato. La comunicazione viene riprodotta.
- 9 Adesso il vostro telefax è in posizione di attesa.

### \* Se avete già registrato un testo

- a Premete **OK**.
- b Selezionate con **◀/▶**. Se volete registrare un nuovo testo d'annuncio, allora immettete **INOLTARE: SI**. Se volete usare il testo d'annuncio precedente, allora immettete **INOLTARE: NO**. Per confermare premete **OK**.
- c Il procedimento prosegue come descritto sopra al punto 7.

## Registrazione di una conversazione

Con il vostro telefax potete registrare una conversazione telefonica.

- 1 Nel corso di una conversazione telefonica premete **REC**.
- 2 Per terminare la registrazione, premere **STOP**.
- 3 La conversazione può essere ascoltata e cancellata come un messaggio normale.

Non potete registrare una conversazione quando parlate in vivavoce.

## Codice VIP

### Squilli nonostante la segreteria attivata

Le persone, a cui avete comunicato il codice, possono far squillare l'apparecchio dopo che la segreteria telefonica ha preso la chiamata. Questo sistema è vantaggioso soprattutto quando, nella funzione 31 o 32, avete regolato i due numeri degli squilli su 0.

- 1 Per impostare il codice, selezionate la funzione 53 (premendo **MENU**, **5****3** e **OK**) e inserite quattro cifre per il vostro codice. Confermate con **OK**.
- 2 Fate attenzione che il codice d'accesso (funzione 52) sia diverso da questo.

## Memo

### Memo esterna

Con questa funzione potete registrare un testo d'annuncio che può essere ascoltato da chi chiama senza la possibilità di lasciare un messaggio. Se la segreteria telefonica è spenta, accendetela.

- 1 Selezionate la funzione 54 (premendo **MENU**, **5****4** e **OK**) e mediante **◀/▶** selezionate la funzione Memo esterna. Confermate con **OK** (se avete già registrato un Memo e lo volete utilizzare nuovamente, sarà sufficiente premere **OK**).
- 2 Premete **REC** e aspettate finché non sentite il segnale acustico di conferma. Iniziate a parlare e terminate la registrazione premendo **STOP**. Al termine viene riprodotto il messaggio.



## Memo interna

Con questa funzione potete registrare dei messaggi personali da ascoltare solo sul telefax o mediante il riascolto a distanza. Premete **REC** due volte brevemente. Aspettate finché non sentite un suono di conferma. Registrare il messaggio desiderato. Una barretta nera indica quanto tempo resta per parlare. Per terminare la registrazione, premete nuovamente **STOP**. Le Memo interne possono essere ascoltate e cancellate come un messaggio normale.

## Riascolto a distanza sul fax

Potete gestire a distanza le funzioni di segreteria telefonica del vostro telefax da qualsiasi telefono che abbia la selezione a toni. Per il riascolto a distanza dovete inserire un codice d'accesso nel vostro telefax mediante la funzione 52 (questo codice è utilizzato contemporaneamente come codice d'accesso della funzione 55 Inoltro).

### Preparazione per il riascolto a distanza

- 1 Premete **MENU**, ⑤② e **OK**.
- 2 Inserite quattro cifre per il codice.
- 3 Premete **OK**. Il vostro codice è stato memorizzato.

### Richiamo a distanza e telecomando

- 1 Se desiderate ascoltare i messaggi da un altro telefono, chiamate il vostro telefax e attendete che il vostro testo di annuncio inizi.
- 2 Inserite il vostro codice d'accesso, quando s'interrompe il testo di annuncio e dopo il segnale acustico di conferma. Adesso ascoltate tutti i messaggi nuovi. Se non è stato lasciato alcun messaggio, ascoltate un secondo segnale acustico di conferma.

- 3 Potete inserire dei comandi dopo il secondo segnale acustico di conferma oppure, riagganciando la cornetta, chiudere il riascolto a distanza.

### Panoramica delle funzioni

- ① Viene ripetuto l'ultimo messaggio.
- ② Per la riproduzione dei messaggi.
- ③ Passa al messaggio successivo.
- ④ Registrazione di un nuovo testo d'annuncio. Premete ④. Premete nuovamente ④ dopo i due segnali acustici di conferma ed il segnale acustico lungo. Iniziate a parlare e terminate la registrazione premendo nuovamente ④.
- ⑤ L'attuale messaggio viene riprodotto.
- ⑥ Questo tasto cancella il messaggio riprodotto. Premete ⑥ dopo avere ascoltato tutti i messaggi, per cancellarli tutti.

In entrambi i casi, sentirete un segnale acustico di conferma dopo aver premuto il tasto per la prima volta. Premete nuovamente ⑥, nell'arco di 5 secondi, per eseguire la cancellazione.

- ⑦ Disattivare la segreteria telefonica.
- ⑧ La funzione immessa è interrotta.
- ⑨ Inserire la segreteria telefonica.

### FUNZIONI

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ① Salto indietro                    | ⑥ Cancellare messaggio<br>Questo messaggio<br>Premete ⑥, cancellato |
| ② Riproduzione                      | Tutti i messaggi<br>Premete ⑥, cancellato                           |
| ③ Salto avanti                      | ⑦ Disattivare segreteria<br>Premete ⑦                               |
| ④ Registrazione                     | ⑧ Stop  |
| ⑤ Riproduzione del testo d'annuncio | ⑨ Attivare segreteria<br>Premete ⑨                                  |

### Riascolto a distanza



## Riascolto a distanza sul ricevitore senza fili

È possibile telecomandare le funzioni della segreteria telefonica del fax dal proprio ricevitore senza fili.

### Preparazione per il riascolto a distanza

- I Premere ▲/▼, fino a quando non si visualizza il punto di menu 6. Premere **OK**.

Per ascoltare i messaggi sono disponibili le seguenti funzioni.

### Panoramica delle funzioni

- ① Viene ripetuto l'ultimo messaggio.
- ② Per la riproduzione dei messaggi.
- ③ Passa al messaggio successivo.
- ⑥ Questo tasto cancella il messaggio riprodotto. Premete ⑥ dopo avere ascoltato tutti i messaggi, per cancellarli tutti.

In entrambi i casi, sentirete un segnale acustico di conferma dopo aver premuto il tasto per la prima volta. Premete nuovamente ⑥, nell'arco di 5 secondi, per eseguire la cancellazione.

- ⑧ La funzione immessa è interrotta.

#### FUNZIONI


① Salto indietro


② Riproduzione

③ Salto avanti


⑥ Cancella messaggio

Questo messaggio

Premete ⑥ 

Premete ⑥ , cancellato

Tutti i messaggi

Premete ⑥ 

Premete ⑥ , cancellato

⑧ Stop

## Ricevitore senza fili

### Registrazione e deregistrazione di un ricevitore senza fili originale

#### Registrazione di un ricevitore

Il ricevitore senza fili che viene fornito insieme all'apparecchio fax viene solitamente preimpostato in fabbrica per l'apparecchio fax in dotazione e quindi non richiede registrazione. Sul fax è possibile registrare fino a sei ricevitori senza fili. Un utilizzo ottimale di tutte le funzioni viene garantito se gli ulteriori ricevitori senza fili sono apparecchi originali. Questi possono essere ordinati con il modulo d'ordine allegato o tramite Call Center (vedere a tergo delle istruzioni per l'uso).

Attenzione: ogni ricevitore senza fili aggiuntivo deve essere abilitato per GAP. Richiedere al rivenditore informazioni a riguardo!

- 1 Premere sul fax **MENU**, ⑦① e **OK**.
- 2 Immettere tramite i tasti numerici un codice PIN a quattro cifre oppure confermare il codice preimpostato 0000. Confermare con **OK**.
- 3 Premere sul ricevitore senza fili i tasti ▲/▼, ⑤① e selezionare **AUTO**. Confermare premendo **OK**. Il ricevitore senza fili viene ora registrato automaticamente sul fax e ne rileva il codice PIN.

Terminato il processo di registrazione, sul display compare il numero con il quale il telefono senza fili è registrato sul fa (per esempio 1).

#### Deregistrazione di un ricevitore

Se si desidera deregistrazione dal fax un ricevitore senza fili aggiuntivo, seguire la seguente procedura:

- 1 Premere sul fax **MENU**, ⑦② e **OK**.
- 2 Selezionare tramite i tasti numerici il ricevitore senza fili da deregistrazione. Premere **OK**.

Ora il fax interrompe il collegamento al ricevitore senza fili aggiuntivo.

#### Registrazione di un ricevitore senza fili su più fax

È possibile registrare un ricevitore senza fili su un massimo di quattro fax.

- 1 Registrare il ricevitore senza fili sul primo apparecchio fax automaticamente come descritto precedentemente.
- 2 Premere **MENU**, ⑦① e **OK** sul secondo fax.
- 3 Immettere tramite i tasti numerici un codice PIN a quattro cifre oppure confermare il codice preimpostato 0000. Il codice PIN può essere uguale a quello impostato sul primo fax. Confermare premendo **OK**.
- 4 Premere sul ricevitore senza fili i tasti ▲/▼, ⑤① e selezionare **PERS**. Confermare premendo **OK**.
- 5 Selezionare con ▲/▼ uno spazio libero in memoria e confermare con **OK**.
- 6 Immettere lo stesso codice PIN impostato sul secondo fax e confermare con **OK**. Il ricevitore senza fili realizza il collegamento con il fax. Questo procedimento può durare qualche minuto.
- 7 Selezionare con ▲/▼ il numero con il quale si desidera registrare il ricevitore senza fili sul secondo fax. Questo numero compare sul display del ricevitore senza fili, se impostato sul secondo fax. Confermare premendo **OK**.
- 8 Ripetere le fasi 2-7 per registrare il ricevitore senza fili su altri fax (massimo quattro).

#### Priorità



Con la funzione 52 è possibile determinare da quale fax telefonare se il ricevitore senza fili è stato registrato su più fax. Se si seleziona l'impostazione **NESSUNA**, il ricevitore senza fili si imposta automaticamente sul fax che si trova nella sua portata.

- 1 Sul ricevitore senza fili premere ▲/▼ e ⑤②.
- 2 Dall'elenco dei fax, selezionare l'apparecchio fax a cui assegnare priorità o selezionare **NESSUNA**.
- 3 Confermare premendo **OK**. Premere due volte **C**.

Se sul display del ricevitore senza fili non compare la lingua desiderata, controllare se il ricevitore senza fili è stato registrato sul fax. Impostare la lingua del display sul fax con la funzione 11 (vedi **Le funzioni principali** / Lingua del display).

## Chiamate interne

Se sul fax sono registrati diversi ricevitori senza fili, è possibile effettuare telefonate interne tra due ricevitori senza fili.

Premere il numero del ricevitore senza fili che si desidera contattare (per esempio ②) e il tasto di selezione . Per terminare la conversazione premere il tasto .

Con e si chiamano tutti i ricevitori senza fili che sono registrati sul fax.

## Inoltro

È possibile inoltrare chiamate da un ricevitore senza fili al fax o ad altri ricevitori senza fili, che sono registrati sul fax.

### Inoltro al fax

Per inoltrare una chiamata esterna da un ricevitore senza fili al fax, premere ① e (premere rapidamente).

### Inoltro ad altri ricevitori senza fili

È possibile inoltrare sia chiamate interne sia esterne a un altro telefono senza fili.


- 1 Premere **OK**, il numero del ricevitore senza fili desiderato (per esempio ②) e .
- 2 Ora è possibile effettuare una telefonata interna. La telefonata esterna viene nel frattempo trattenuta.
- 3 Premere il tasto di riaggancio per trasferire la chiamata.

## Funzione di ricerca

Consente di trovare i ricevitori senza fili che sono stati spostati. Sul fax premere due volte . Tutti i ricevitori registrati sul fax squillano per circa un minuto. Per interrompere la funzione di ricerca, premere il tasto **STOP** sull'apparecchio fax o il tasto sul ricevitore senza fili.

## Modalità mute

Se durante una chiamata si desidera parlare con qualcuno senza che il partner della telefonata possa ascoltare, è disponibile una funzione di mute del ricevitore senza fili. Premere **C** durante la conversazione telefonica. Il microfono del ricevitore senza fili viene spento e il partner della telefonata non potrà più sentirvi. L'altoparlante del ricevitore senza fili rimane comunque acceso, per cui sarà possibile sentire il partner della telefonata. Sul display viene visualizzata la durata della conversazione. Premere nuovamente **C** per continuare la conversazione.

È possibile anche far funzionare in mute totale il ricevitore senza fili. Se durante la conversazione si preme **OK**, vengono spenti sia il microfono sia l'altoparlante del ricevitore senza fili. Il simbolo  inizia a lampeggiare sul display. Premere nuovamente **OK** per continuare la conversazione.

## Attivazione e disattivazione

Per risparmiare corrente è possibile disattivare il ricevitore senza fili. Per la disattivazione, tenere premuto il tasto per almeno tre secondi. Per l'attivazione premere per almeno tre secondi il tasto . Se il ricevitore senza fili è disattivato, le chiamate in arrivo possono essere accettate esclusivamente sull'apparecchio fax.


## Consigli e Aiuti

### Consegna di materiale di consumo


Avete la possibilità di ordinare le pellicole o panni speciali per pulizia diretta da Philips senza spese di spedizione contattando al seguente No. 800 90 30 27.

### Carta inceppata


- 1 Il display visualizza **CARTA BLOCCATA**.
- 2 Aprite il pannello dei comandi sollevandolo dalla parte centrale. Quando si avverte un leggero Clic vuol dire che il pannello è rientrato in posizione.

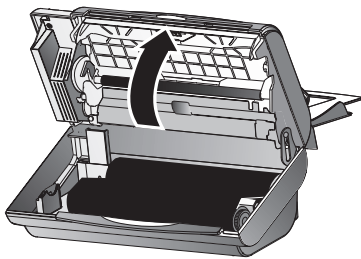


- 3 Estrarre con cautela la carta.

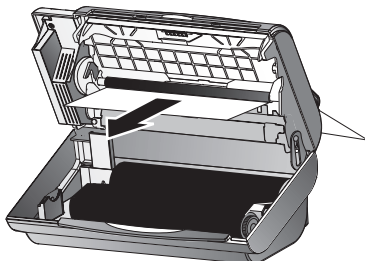

- 4 Ruotate in avanti il rotolo piccolo, per tendere la pellicola d'inchiostro. Fate attenzione che la pellicola non formi delle pieghe.

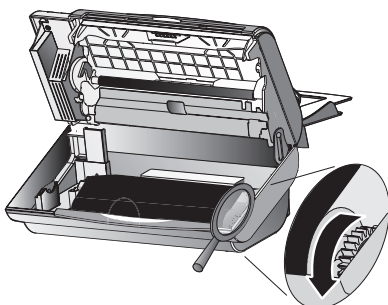


- 5 Chiudere il pannello fino a che non scatta in posizione.

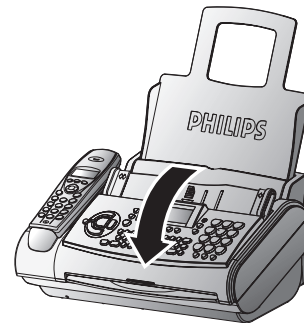


- 6 Inserire altra carta (vedi **Installazione** / Inserire la carta).

### Documento inceppato


- 1 Sollevare lo sportello per il caricamento della carta, estraete la carta e richiudete.

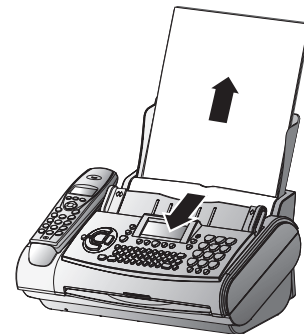


- 2 Aprire il coperchio dello scanner premendo le due linguette verso l'interno. Il coperchio si ribalta verso il basso.

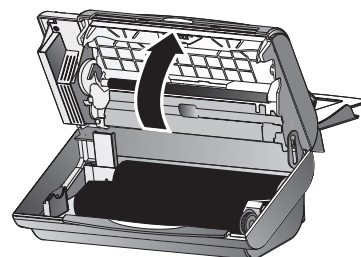


- 3 Aprire il pannello di controllo ed estrarre con cautela la carta tirandola davanti o da dietro.

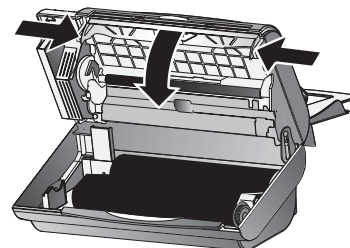

- 4 Estrarre con cautela il documento dal davanti o dal di dietro.

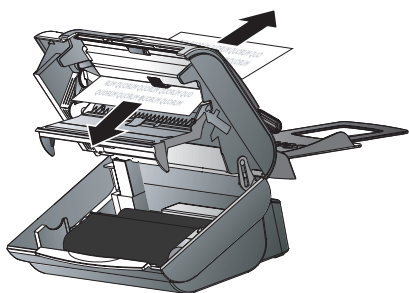

- 5 Chiudere il coperchio dello scanner fino a che non scatta in posizione a destra e a sinistra.

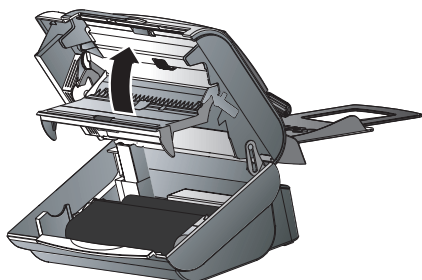

- 6 Chiudere il pannello fino a che non scatta in posizione.



- 7 Inserire altra carta (vedi **Installazione** / Inserire la carta).

## Codice di servizio

La funzione 45 Codice di servizio serve per cancellare alcune o tutte le impostazioni modificate sul fax rispetto a quelle predefinite di fabbrica. In questo modo avete la possibilità di riconfigurare il vostro apparecchio parzialmente o completamente. Questo è particolarmente di aiuto se avete modificato delle regolazioni e l'apparecchio reagisce in modo diverso dal previsto.

⚠ Utilizzate questa funzione soltanto se è strettamente necessario!

Se avete modificato le regolazioni effettuate al momento della produzione secondo le vostre esigenze, non dovrete utilizzare questa funzione.

Vi preghiamo di effettuare una nuova Installazione Facile dopo aver cancellato parzialmente o completamente le vostre regolazioni personali.

Sono a vostra disposizione i seguenti codici:

### Codice N° 7117

Con questo codice vengono cancellate tutte le impostazioni che avete inserito. Dopo questa operazione l'apparecchio fax funziona come se fosse la prima installazione.

### Codice N° 7140

Grazie a questo codice tutte le impostazioni e i dati immessi sul fax fino a quel momento vengono cancellati:

- i messaggi fax ricevuti dalla memoria
- messaggi SMS memorizzati
- i numeri della rubrica telefonica memorizzati
- il vostro nome
- il vostro numero telefonico

Esempio per l'impiego di un codice di servizio:

- 1 Selezionate sul fax la funzione 45 premendo **MENU**, **④⑤** e **OK**. Inserite un codice di servizio (7117 o 7140). Premete **OK**.
- 2 Premendo **◀/▶** potete scegliere se desiderate effettivamente cancellare le vostre impostazioni. Il vostro telefax verrà riportato alle impostazioni di base.

## Cura


Fate in modo di scaricarvi di elettricità prima di aprire l'apparecchio fax, ad esempio toccando la parte metallica di elettrodomestici collegati a terra, una conduttura dell'acqua o un termosifone.

Utilizzate un panno morbido che non lasci residui inumiditi. Potete anche usare panni speciali per pulizia reperibili. Non utilizzate per alcun motivo detergenti liquidi o a gas (spray, schiume, lucidi, ecc.). Non deve entrare assolutamente umidità all'interno dell'apparecchio fax.




## Pulite il vetro dello scanner


- 1 Per rimuovere la carta, sollevate lo sportello per il caricamento della carta, estraete la carta e richiudete.

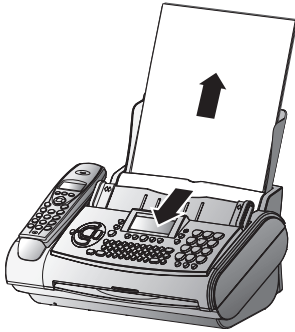


- 2 Aprite il pannello dei comandi sollevandolo dalla parte centrale. Quando si avverte un leggero Clic vuol dire che il pannello è rientrato in posizione.

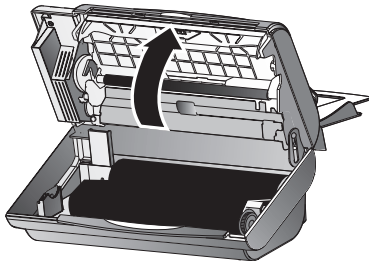


- 3 Aprire il coperchio dello scanner premendo le due linguette verso l'interno. Il coperchio si ribalta verso il basso.

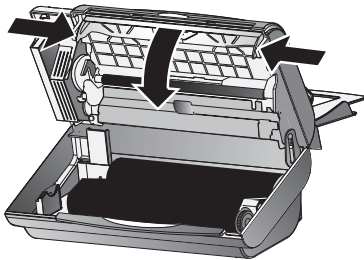


- 4 Detergere con un panno il vetro dello scanner sul lato superiore (A) e con cautela le strisce bianche sul lato inferiore (B).

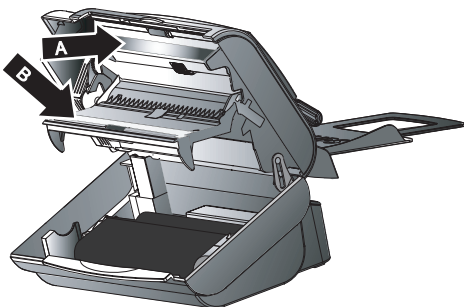

- 5 Chiudere il coperchio dello scanner fino a che non scatta in posizione a destra e a sinistra.

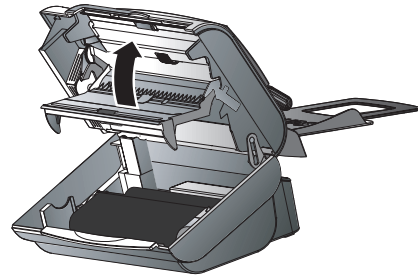

- 6 Chiudere il pannello fino a che non scatta in posizione.

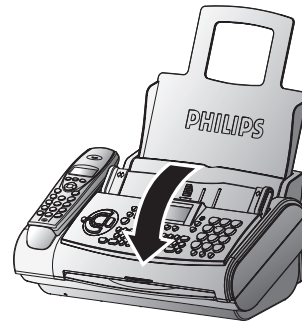


- 7 Inserire altra carta (vedi **Installazione** / Inserire la carta).

## Pulire il rullo per il caricamento dei documenti

- 1 Aprite l'apparecchio e il coperchio come descritto nel paragrafo Pulire lo scanner

- 2a Pulire il rullo di caricamento (A) e l'arresto di gomma che si trova sul lato inferiore (B) con un panno morbido non sfilacciato, inumidito con un detergente alcolico (96%). Ruotare il rullo di caricamento esercitando una lieve pressione verso l'alto. Pulire completamente il rullo.

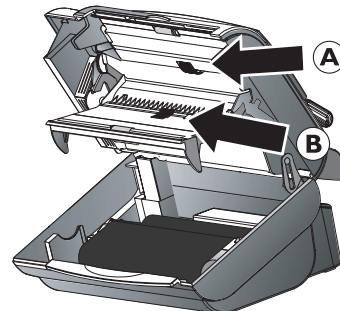







- 2a Con un fax-cleaner: Inserire il foglio fax-cleaner nel punto di caricamento dei documenti ed attendere che venga caricato. Premere **STOP**. Il foglio verrà espulso. Ripetere almeno una volta la procedura. Potrete ricevere il fax-cleaner rivolgendovi al nostro Call-Center (vedi **Consigli & Aiuti** / Consegna di materiale di consumo).

- 3 Chiudete il coperchio come descritto nel paragrafo  
Pulire lo scanner

## Problemi

Se l'errore non può essere eliminato con le istruzioni seguenti, procedere come segue:

- 1 Staccate la spina.
- 2 Aspettate almeno dieci secondi prima di inserirla nuovamente nella presa di corrente.
- 3 Se il guasto dovesse ripresentarsi, vi consigliamo di rivolgervi al vostro centro di assistenza clienti.

<b>I fax non vanno bene</b>	
La qualità dei documenti da voi inviati è scarsa.	<p>Cambiate la risoluzione impostando  o .</p> <p>Controllate il documento o impostate un contrasto più alto nella funzione 47 (vedi capitolo <b>Fax &amp; Copia</b> / Contrasto).</p> <p>Testate l'apparecchio fax facendo una copia. Se la vostra copia non è difettosa, il difetto è dell'altro utente.</p> <p>Se necessario, chiamate l'assistenza tecnica.</p>
Durante la copia oppure l'invio, l'apparecchio fa delle righe nere.	<p>Pulite lo scanner con un panno (vedi sottocapitolo Cura).</p> <p>Testate il telefax facendo una copia. Se la vostra copia non è difettosa, il difetto è dell'altro utente.</p> <p>Se necessario, chiamate l'assistenza tecnica.</p>
La copia è bianca.	<p>Inserite il documento con il testo rivolto verso l'alto.</p> <p>Se necessario, chiamate l'assistenza tecnica.</p>
<b>Problemi con la linea</b>	
Il mio fax squilla solo una volta. Poi c'è una breve pausa e poi ricomincia a squillare.	Questa procedura è del tutto normale. Dopo il primo squillo l'apparecchio prende la chiamata e l'analizza. Se si tratta di un fax, viene ricevuto automaticamente; se è una chiamata vocale, ricomincerà a squillare.
NESSUN COLLEGAM. oppure RICOMP. FALLITA	Riprovate più tardi oppure avvertite l'altro utente della possibilità di un errore di installazione.
VERIFICARE LINEA	Verificate la vostra installazione.
Sollevando il ricevitore senza fili non sentite il segnale di libero.	Connettete il cavo telefonico alla presa identificata con <b>LINE</b> .
OCCUPATO oppure le trasmissioni fax vengono interrotte continuamente.	Cercate di trasmettere il fax manualmente: premete  e selezionate il numero di fax. Sentirete la composizione del numero. Se il destinatario ha collegato una segreteria telefonica, attendete il testo d'annuncio finché non sentite un fischio. Premete <b>START</b> .
Se non potete ricevere i fax.	Nella funzione 31 e 32, stabilite un numero di squilli complessivi, inferiore a cinque.
Sollevate il ricevitore senza fili e sentite o un fischio o silenzio.	Premete <b>START</b> da vostro telefax. Premete  e  del vostro telefono aggiuntivo e riattaccate la cornetta.
TELEFONO ESTERNO La spia rossa lampeggia  .	Non si tratta di un errore. Voi state usando un telefono aggiuntivo.
<b>Problemi con il ricevitore senza fili</b>	
Non si sente alcun tono di selezione sul ricevitore senza fili.	Riporre il telefono senza fili sulla stazione fissa e attendere almeno 12 ore fino a quando le batterie sono cariche.
Non si sente alcun tono di selezione sebbene il telefono senza fili sia stato in carica per oltre 12 ore sulla stazione fissa.	<p>Avvicinarsi al fax per rispettare la portata massima.</p> <p>Rivolgersi al rivenditore o acquistare nuove batterie del tipo AAA.</p>

## Appendice

### Panoramica delle funzioni

Potete stampare una lista delle funzioni premendo tre volte **MENU**.




#### Imposta

11 Impostazione della lingua .....	18
(Selezione della lingua che apparirà sul display)	
12 Impostazione ora e data .....	17
(Immissione dell'ora e della data)	
13 Il vostro numero di telefono .....	17
(Immissione del vostro numero di telefono)	
14 Il vostro nome .....	17
(Immissione del vostro nome)	
15 Tipo di linea .....	16
(Impostazione per il modo di selezione e per un centralino)	

#### Fax

21 Trasmissione oltremare .....	29
(La trasmissione è regolata a velocità dimezzata)	
22 Ricezione polling .....	29
(Richiamo di un fax da un altro apparecchio)	
23 Trasmissione polling .....	30
(Per fare in modo che un fax possa essere prelevato)	
24 Trasmissione differita .....	30
(I fax saranno trasmessi più tardi)	
25 Trasmissione multipla .....	28
(Invio di fax a destinatari multipli)	
27 Giornale fax .....	29
(Lista degli ultimi 10 documenti ricevuti e inviati)	
28 Rapporto di trasmissione .....	29
(Stampa automatica di un rapporto di trasmissione)	
29 Compressione .....	29
(Riduzione dei messaggi fax ricevuti)	

#### Commutatore fax

31 Giorno .....	20
(Regolare il funzionamento del modo operativo  )	
32 Notte .....	20
(Regolare il funzionamento del modo operativo  )	
33 Orologio .....	20
(Regolare il funzionamento del modo operativo  )	
34 Easylink .....	25
(Codici da utilizzare con telefoni aggiuntivi)	
35 Tipi di suoneria .....	18
(Scelta tra 10 diversi tipi di segnali acustici)	
36 Suoneria selettiva .....	18, 23
(Attribuzione di un tono dello squillo ad una categoria)	

#### Altri

41 Lista chiamate .....	22
(Stampa degli ultimi 50 numeri composti)	
42 Dell'avviso di chiamata .....	25
(Attiva/disattiva avviso di chiamata)	
44 Lista dei numeri telefonici .....	23
(Stampa dei nominativi e numeri memorizzati)	
45 Codice di servizio .....	34, 42
(Disabilita ricezione SMS)	
(Cancellazione delle regolazioni personali)	
46 Gruppo .....	24, 28
(Raggruppare più voci della rubrica)	
47 Contrasto .....	29
(Regolazione del contrasto per la copia / l'invio di un documento)	

#### Segreteria telefonica

51 Tempo di registrazione .....	35
(Regolare il tempo di registrazione per messaggio)	
52 Codice d'accesso .....	37
(Immissione del codice per il riascolto a distanza della segreteria telefonica, per trasferire i messaggi)	
53 Codice VIP .....	36
(Squilli nonostante la segreteria attivata)	
54 Modo Memo .....	36
(Annuncio senza possibilità di lasciare messaggi)	
55 Inoltro .....	36
(Trasferire messaggi ad un altro numero)	
56 Registrazione dell'annuncio .....	35
(Registrazione annuncio personalizzato)	
57 Annuncio anonimo .....	35
(Attiva annuncio anonimo)	

#### SMS (soltanto per apparecchi con funzione SMS)

61 Invia SMS .....	33
(Invio di SMS)	
62 Leggi SMS .....	32
(Lettura di SMS)	
63 Stampa SMS .....	33
(Stampa di SMS)	
64 Accesso SMS .....	32
(Impostazione delle principali funzioni SMS)	
(Disabilitare stampa SMS)	

#### DECT

71 Registra .....	39
(registrazione del ricevitore senza fili sul fax)	
72 Deregistra .....	39
(deregistrazione del ricevitore senza fili dal fax)	

## Dati tecnici

Compatibilità	UIT gruppo 3
Tipo di collegamento	linea urbana (PSTN) linea interna (PABX)
flash-richiamata	linea urbana: 100 ms linea interna: 100 ms
Dimensioni del documento	fogli singoli: 148–217 mm più fogli: 148–217 mm
larghezza	
lunghezza	fogli singoli: 100–600 mm più fogli: 148–297 mm
spessore	fogli singoli: 0,06–0,15 mm più fogli: 0,08–0,12 mm
Carta per la stampa	A4 210 × 297 mm, 80 g/m <sup>2</sup>
Massima larghezza di scansione	216 ± 1 mm
Risoluzione orizzontale	8 punti/mm (200 dpi)
Risoluzione verticale:	standard 3,85 riga/mm FINE 7,7 riga/mm
Modo foto	64 tonalità di grigio
Regolazione contrasto	automatico e manuale
Copiare	risoluzione FINE e PHOTO
Compressione dati	MH, MR
Modulazione	V29bis, V27ter, V21, V17
Velocità di trasmissione	9600/7200/4800/2400/14k4 bps
Capacità di memoria SMS	30 messaggi ricevuti
Soglia di rumore	in standby: < 30 dBA durante la copia: < 53 dBA
Metodo di scrittura	stampa a pellicola d'inchiostro
Numero documenti inseribili	fino a 10 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )
Commutatore fax	GIORNO/NOTTE/ OROLOGIO
Dimensioni	318 × 202 × 146 mm senza appoggia carta
Peso	ca. 2 kg

Consumo	modo operativo ca. 2,4 W nel corso di una telefonata ca. 4 W invio di una pagina standard < 20 W ricezione di una pagina standard < 30 W
Alimentazione	220–240 V / 50–60 Hz
Durata della registrazione	max. 30 minuti
ricevitore senza fili	portata max 300 m tempo di conversazione max: 12 ore tempo di standby max: 150 ore
Ambiente operativo ammesso	temperatura 5–40° C, umidità relativa 15–85% RH senza condensa
Ambiente operativo raccomandato	temperatura 17–28° C, umidità relativa 20–80% RH senza condensa
Ambiente operativo non allacciato alla rete (pronto per le operazioni con pellicola e carta caricate)	temperatura 0–45° C, umidità relativa 15–85% RH senza condensa
Soppressione delle correnti parassite	conforme alle norme EN 55022/VDE 0878 parte 1 classe B

---

Lettera SLEREXE



## Garanzia

### AVVERTENZA !

All'inizio di Aprile 2002, Sagem SA ha acquistato l'attività Fax di Philips. Sagem é ormai il primo Costruttore europeo di Fax ed offre una gamma completa di terminali fax, Internet et SMS, multifunzioni e server, coprendo i bisogni di tutta la clientela, dal privato alla grande industria.

Per qualsiasi utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di rivolger Vi al Vostro rivenditore presentandogli la prova d'acquisto che Vi ha consegnato. In caso di guasto, sarà lui che potrà consigliar Vi. Nel caso in cui l'apparecchio sia stato acquistato direttamente presso la SAGEM SA, si applicheranno le seguenti disposizioni:

**A** L'apparecchio è garantito (relativamente ai suoi componenti ed al costo della manodopera) dalla SAGEM SA per un periodo di un anno dalla data della consegna contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Durante questo periodo tutti gli apparecchi difettosi saranno riparati gratuitamente (con esclusione della riparazione di altri tipi di danni); a tal fine il Cliente dovrà inviare, a proprie spese, l'apparecchio difettoso all'indirizzo che gli sarà indicato dal servizio assistenza SAGEM SA il cui numero di telefono compare sul documento di consegna. Nel caso in cui il Cliente non abbia sottoscritto lo specifico contratto di assistenza, l'intervento non verrà in nessun caso e attuato presso il domicilio del Cliente. L'apparecchio è in ogni caso coperto da garanzia legale per difetti o vizi occulti ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile italiano.

**B** Sono esclusi dalla garanzia:

- avarie o malfunzionamenti che siano conseguenza del mancato rispetto delle indicazioni di installazione o di utilizzazione, di causa esterna all'apparecchio (fulmine, incendio, caduta, danni di qualsiasi natura dovuti ad allagamenti, ecc.), di modificazioni apportate all'apparecchio senza il consenso scritto della SAGEM SA, di negligenza nella manutenzione indicata nella documentazione consegnata unitamente all'apparecchio, nella vigilanza e nella custodia, di inidonee condizioni ambientali (in particolare quelle collegate alle condizioni di temperatura ed igrometria sia per i componenti che per i materiali consumabili) o di un intervento di riparazione o manutenzione effettuato da personale non autorizzato dalla SAGEM SA;

- danni o disfunzioni dovuti alla normale usura dell'apparecchio e dei suoi accessori;
  - danni derivanti da un imballaggio insufficiente e/o da un errato confezionamento dei prodotti rispediti alla SAGEM SA;
  - installazione di nuovi prodotti software;
  - interventi di modifica o aggiunta sugli apparecchi o sul software effettuati senza il consenso della SAGEM SA;
  - disfunzioni, non imputabili agli accessori o al software installato, dei siti di utilizzazione per accedere ai servizi offerti dall'apparecchio;
  - problemi di comunicazione dovuti ad installazione non compatibile, in particolare:
    - problemi di accesso e/o connessione ad Internet, quali l'interruzione della rete di accesso, la mancanza della linea dell'abbonato o del suo corrisponde,
    - difetti di trasmissione (mancata copertura del territorio da parte dei ripetitori radioelettrici, interferenze, disturbi elettromagnetici, mancanza o cattiva qualità delle linee telefoniche, ecc.),
    - difetti della rete locale (cablaggio, server, punti di utilizzazione) e/o difetti della rete di trasmissione.
  - L'esecuzione degli interventi di revisione generale (come indicati nel libretto d'istruzioni unito all'apparecchio) e le disfunzioni conseguenti alla mancata esecuzione di detti interventi; resta inteso che il costo di tali interventi è in ogni caso a totale carico del Cliente.
- C** Nei casi previsti al precedente paragrafo B e nel caso sia scaduto il periodo di garanzia, il Cliente dovrà richiedere alla SAGEM SA un preventivo che dovrà essere accettato prima della spedizione dell'apparecchio al servizio assistenza della SAGEM SA. I costi per la riparazione ed il trasporto (invio e riconsegna) verranno fatturati al Cliente. Le presenti disposizioni saranno applicabili in Italia nel caso di assenza di diverso accordo concluso per iscritto con il Cliente. Se una di queste disposizioni si rilevasse contraria a norme di legge imperative di cui potrebbero beneficiare i consumatori nell'ambito della normativa nazionale, tale disposizione non sarà applicabile mentre tutte le altre disposizioni rimarranno valide ed efficaci.



## L'ambiente

Il rispetto dell'ambiente è uno degli obiettivi principali di SAGEM SA. Il SAGEM Group utilizza processi operativi ecologici e ha scelto di applicare stretti vincoli ambientali all'intero ciclo vitale dei suoi prodotti, partendo dalla produzione per proseguire con l'utilizzo e terminare con la fine del prodotto.



### IMBALLO

Per facilitare il riciclaggio dei materiali di imballo, si suggerisce di adeguarsi alle regolamentazioni selettive sul riciclaggio in vigore nella propria zona.

### BATTERIE

Le batterie usate dovranno essere smaltite nelle apposite aree di raccolta.



### PRODOTTO

Il logo sbarrato raffigurante un cestino applicato sul vostro prodotto significa che questo è stato classificato come un'apparecchiatura elettrica ed elettronica soggetta a specifiche regolamentazioni sullo smaltimento.

Per incentivare il riciclaggio, il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (WEEE) e per proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo, le regolamentazioni europee prevedono la raccolta differenziata delle apparecchiature usate, attraverso una delle seguenti opzioni:

- Il rivenditore ritirerà l'apparecchiatura al momento dell'acquisto di un prodotto sostitutivo.
- L'apparecchiatura usata verrà smaltita nelle apposite aree di raccolta.

## Indice

### A

- Accesso SMS 32
- Aiuto 41
  - Stampa 17
- Annuncio 35
- Annuncio anonimo 35
- Apparecchio
  - Panoramica 6
- Apparecchi aggiuntivi 14
  - Collegamento diretto al fax 14
  - Il commutatore fax 20
  - Nelle prese localmente separate 14
- Appendice 46
  - Dati tecnici 47
  - Panoramica delle funzioni 46
- Ascolto dei messaggi 35
- Attivazione dell'avviso di chiamata 25
- Attivazione e disattivazione
  - Ricevitore senza fili 40

### C

- C-tasti
  - sul ricevitore senza fili 8
- Cancellare
  - Messaggi 35
  - Rubrica telefonica sull'apparecchio fax 23
  - Rubrica telefonica sul ricevitore senza fili 24
  - Singola voce/Intergruppo 24
  - SMS 33
- Carta
  - Inceppata 41
  - Inserire 13
  - Rimuovere 14
- Centralino 15
- Chiamate interne
  - Ricevitore senza fili 40
- Codice
  - Disabilita ricezione SMS 34
  - Di servizio 42
  - Richiamo differito 29
  - VIP 36
- Collegamento 11
  - Alla linea telefonica 11
  - Alla rete di alimentazione 11
  - Apparecchi aggiuntivi 14

- A una linea ISDN 15
- Modo di selezione / centralino 15
- Ricevitore senza fili 11
- Commutatore fax 20
  - Configurare il modo giorno / notte 20
  - Impostazioni speciali 20
  - Modo Timer 20
  - Simboli sul display 6
- Compressione 29
- Consegna di materiale di consumo 41
- Consigli e Aiuti 41
  - Carta inceppata 41
  - Codice di servizio 42
  - Consegna di materiale di consumo 41
  - Cura 42
  - Documento inceppato 41
  - Problemi 44
  - Registrazione e deregistrazione del ricevitore senza fili 42

- Contrasto 29
- Copiare 30
- Correzione
  - Del vostro nome o numero 18
  - Rubrica telefonica sull'apparecchio fax 23
  - Rubrica telefonica sul ricevitore senza fili 24
- Creare un gruppo 24
- Cura 42

### D

- Data e ora 17
- Dati tecnici 47
- Deregistrazione del ricevitore senza fili 42
- Disabilitare
  - ricezione SMS 34
  - stampa SMS 32
- Disattivare segreteria telefonica 35
- Display
  - Lingua 18
  - Simboli sul fax 6
  - Simboli sul ricevitore senza fili 8
- Documento
  - Inceppato 41
  - Inserire 27
- Durata di registrazione 35

### E

- Easylink 25
  - Elimina SMS 33
- ### F
- Fax & Copia 27
    - Compressione 29
    - Contrasto 29
    - Copiare 30
    - Giornale fax 29
    - Inserire il documento 27
    - Invio di circolari 28
    - Rapporto di trasmissione/errore 29
    - Ricezione di un fax 27
    - Richiamo di un fax 29
    - Risoluzione 28
    - Trasmettere un fax 27
    - Trasmissione differita 30
    - Velocità 29
  - FINE
    - Risoluzione 28
    - Simboli sul display 6
  - Funzione di ricerca
    - Ricevitore senza fili 40
  - Funzioni principali 17
    - Correzione 18
    - Funzione AIUTO 17
    - Lingua del display 18
    - Ora e data 17
    - Tipi di suoneria 18
    - Volume dell'altoparlante 19
    - Volume della suoneria 18
    - Vostro nome 17
    - Vostro numero di telefono 17

### G

- Giornale fax 29
- Giorno
  - Configurare il modo 20
- Gruppo 24
  - Invio circolari ad un gruppo 28

### I

- Identificazione chiamata 24
- Impostazione dei tasti
  - sul fax 7
  - sul ricevitore senza fili 8
- Impostazioni SMS 33
- Indicazioni di sicurezza 10
- Inoltro
  - Ricevitore senza fili 40
- Inoltro automatico dei messaggi 36

- Inserire
  - Carta 13
  - Documento 27
  - Ora e data 17
  - Pellicola d'inchiostro 12
  - Segreteria telefonica 35
  - Vostro nome e numero di telefono 17
- Installazione 11
  - Apparecchi aggiuntivi 14
  - Collegamento 11
  - Collegamento a una linea ISDN 15
  - Inserire la carta 13
  - Installazione Facile 15
  - Modo di selezione / centralino 15
  - Parti nell'imballo 11
  - Pellicola d'inchiostro 12
  - Rimuovere la carta 14
- Installazione Facile 15
- Invia SMS 33
- Invio di circolari 28
- ISDN 15

### L

- Leggi SMS 32
- Lingua del display 18
  - Ricevitore senza fili 39
- Lista
  - dei numeri telefonici 23
  - delle funzioni 17
- Lista chiamate 22

### M

- Memo 36
- Memorizzare
  - Rubrica telefonica sull'apparecchio fax 22
  - Rubrica telefonica sul ricevitore senza fili 24
- Messaggi
  - Ascolto 35
  - Cancellazione 35
  - Inoltro automatico 36
  - Volume 35
- Modalità mute
  - Ricevitore senza fili 40
- Modo di selezione dedadica / multifrequenza 15
- Modo timer / giorno / notte 20

### N

- Nome 17
- Notte

Configurare il modo 20  
Numero di telefono 17

## O

OK-tasti  
sul fax 7  
sul ricevitore senza fili 8  
Ora e la data 17

## P

Panoramica  
dell'apparecchio 6  
delle funzioni 46  
Parti nell'imballo 11  
Pellicola d'inchiostro 12  
Inserire 12  
Rimuovere 12  
Simboli sul display 6  
PHOTO  
Risoluzione 28  
Simboli sul display 6  
Priorità  
Ricevitore senza fili 39  
Problemi 44

## R

Rapporto di trasmissione /  
errore 29  
Registrazione  
del ricevitore senza fili  
42  
di una conversazione 36  
Durata 35  
Registrazione e deregistra-  
zione  
Ricevitore senza fili 39  
Riascolto a distanza  
sul fax 37  
sul ricevitore senza fili  
38  
Ricevitore senza fili 39  
Attivazione e disattiva-  
zione 40  
Chiamate interne 40  
Collegamento 11  
Funzione di ricerca 40  
Inoltro 40  
Lingua del display 18, 39  
Modalità mute 40  
Priorità 39  
Problemi 45  
Registrazione di un  
ricevitore senza fili su  
più fax 39  
Registrazione e deregis-  
trazione 39, 42  
Riascolto a distanza 38

Rubrica telefonica 23  
Tipi di suoneria 18  
Volume dell'altoparlante  
19  
Volume della suoneria  
18  
Ricezione fax 27  
Completamente silenzio-  
sa 21  
Manuale 21  
Modalità risparmio 21  
senza carta 28  
Silenziosa 20  
Ricezione SMS  
Disabilita 34  
Richiamo di un fax 29  
Rimuovere  
Carta 14  
Pellicola d'inchiostro 12  
Riselezione 22  
Risoluzione 28  
Rubrica telefonica  
sull'apparecchio fax 22  
sul ricevitore senza fili  
23

## S

Scanner  
Pulite il vetro 43  
Scorrere un gruppo 24  
Segreteria telefonica 35  
Ascolto dei messaggi 35  
Cancellazione dei mes-  
saggi 35  
Codice VIP 36  
Durata di registrazione  
35  
Inoltro automatico dei  
messaggi 36  
Inserire e disattivare 35  
L'annuncio 35  
Memo 36  
Registrazione di una  
conversazione 36  
Riascolto a distanza sul  
fax 37  
Riascolto a distanza sul  
ricevitore senza fili 38  
Simboli sul fax 6  
Simboli sul ricevitore  
senza fili 8  
Volume dei messaggi 35  
Servizio  
Codice 42  
Sicurezza 10  
Simboli sul display  
fax 6  
ricevitore senza fili 8  
SMS 32

Accesso SMS 32  
Altre funzioni SMS 33  
Disabilitare stampa SMS  
32  
Disabilita ricezione SMS  
34  
Elimina SMS 33  
Invia SMS 33  
Leggi SMS 32  
Simboli sul display 6  
Stampa SMS 33

Stampa  
Aiuto 17  
Giornale fax 29  
Lista dei numeri telefo-  
nici 23  
Lista delle funzioni 17,  
46  
Rapporto di trasmissio-  
ne/errore 29  
SMS 33  
Suoneria  
Tipi 18  
Volume 18  
Suoneria selettiva 18

## T

Tasti  
Impostazione dei tasti  
sul fax 7  
Impostazione dei tasti  
sul ricevitore senza fili 8  
Telefono 22  
Easylink 25  
Funzione viva voce 24  
Gruppo 24  
Identificazione chiama-  
ta 24  
Lista dei numeri telefo-  
nici 23  
Riselezione 22  
Rubrica telefonica sul-  
l'apparecchio fax 22  
Rubrica telefonica sul  
ricevitore senza fili 23  
Telefonare 22  
Timer 20  
Tipi di suoneria 18  
Trasmettere un fax 27  
Trasmissione differita 30

## U

Usare  
Rubrica telefonica sul  
ricevitore senza fili 24

## V

Velocità 29  
VIP Codice 36  
Viva voce 24  
Volume  
dei messaggi 35  
dell'altoparlante 19  
della suoneria 18

## Informazione clienti

Come parte integrante del nostro sforzo costante per la soddisfazione della nostra clientela, tutti i prodotti sono stati progettati per la facilità d'uso e l'affidabilità. In ogni caso, potrebbero esserci occasioni in cui si verifica la necessità di richiedere aiuto per alcune funzioni o per l'installazione corretta del Vostro apparecchio.

Se, dopo aver consultato le Istruzioni per l'uso, fosse ancora necessaria l'assistenza, contattare il Call Center. Il nostro personale altamente specializzato è in grado di garantirVi il massimo dal Vostro apparecchio.

### Italia

**Telefono: 848 800 345**

**Fax: 848 800 823**

### Svizzera

**Telefono: 0848 - 84 81 02**

**Fax: 0848 - 84 81 04**

Consigliamo di utilizzare esclusivamente prodotti originali; la garanzia non copre eventuali danni all'apparecchio derivanti dall'impiego di consumabili non originali. In Italia gli accessori PHILIPS possono essere ordinati telefonicamente al nostro numero verde o dalla nostra home page.

In Svizzera è necessario rivolgersi al rivenditore di fiducia. Italia Telefono: 800 - 90 30 27


**Internet: [www.fax.philips.com](http://www.fax.philips.com)**

**[www.sagem.com](http://www.sagem.com)**

**e-mail: [dti.faxinfo@sagem.com](mailto:dti.faxinfo@sagem.com)**

Vi auguriamo che il Vostro nuovo apparecchio soddisfi le vostre esigenze!

**SAGEM SA**  
**Le Ponant de Paris**  
**27, rue Leblanc**  
**75512 PARIS CEDEX 15**



Il marchio CE conferma che il prodotto risponde alle norme vigenti dell'Unione Europea.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DoC)

Con la presente, SAGEM Communication Austria GmbH, dichiara che questo **PHILIPS PPF 531R/532R/571R/575R/576R** è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per una copia originale della DoC, visitare il nostro sito Web.



In qualità di partecipante al programma Energy Star SAGEM Communication Austria GmbH certifica che tale prodotto soddisfa alle direttive Energy Star per un uso efficiente dell'energia.

Questo prodotto è costruito per funzionare con la rete di telefonica analogica (PSTN) e nel paese indicato sull'etichetta che si trova sull'imballo. L'utilizzo in altri paesi può comportare difetti di funzionamento.

Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza tecnica del paese in cui si utilizza l'apparecchio. In caso di problemi con l'utilizzo dell'apparecchio, contattare in primo luogo il fornitore dell'apparecchio.

Questo manuale di istruzioni per l'uso è stato stampato su carta riciclata sbiancata senza cloro, in conformità agli standard più avanzati in materia di compatibilità ambientale. La confezione di cartone utilizzata e il cartone e la carta che protegge l'apparecchio lateralmente possono essere smaltiti come carta usata. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

L'apparecchio fax contiene molti materiali che possono essere riciclati. Al termine della vita utile dell'apparecchio, informarsi sulle norme vigenti nel proprio paese in materia di riciclaggio.

Questo manuale di istruzioni è un documento che non ha carattere contrattuale.

Salvo errori involontari e modifi che tecniche.

Copyright © 2005 SAGEM Communication Austria GmbH



252084072-A

IT

(M3 PPF 581/85R)